

## 7. Προβλήματα, αιτίες και λύσεις


Όταν παρουσιάζονται ανωμαλίες λειτουργίας, ο λέβητας τίθεται αυτόματα σε εμπλοκή. Ο τύπος δυσλειτουργίας εμφανίζεται στην οθόνη.

Για τον εντοπισμό των πιθανών αιτιών δυσλειτουργίας, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

\* σφάλματα που μπορεί να επαναφέρει ο χρήστης, κρατώντας πατημένο το κουμπί .

\*\* σφάλμα αυτόματης επαναφοράς, επαναφέρονται αυτόματα όταν διορθωθεί το πρόβλημα.

Για να επαναφέρετε το ΣΦΑΛΜΑ 13, είναι απαραίτητο να διακόψετε και να επανασυνδέσετε την τροφοδοσία του λέβητα.

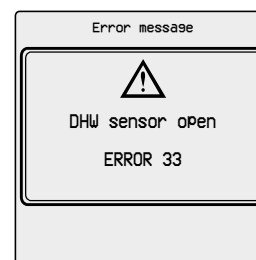

Σφάλμα	Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	
ΣΦΑΛΜΑ 1 *	Ο καυστήρας δεν ανάβει	Δεν υπάρχει αέριο.	Ελέγξτε την παρουσία αερίου. Ελέγξτε το άνοιγμα των βανών ή την επέμβαση ενδεχόμενων βαλβίδων ασφαλείας που είναι εγκατεστημένες στις σωληνώσεις του δικτύου		
		Είναι αποσυνδεδεμένη η βαλβίδα του αερίου.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Επανασυνδέστε.	
		Έχει βλάβη η βαλβίδα του αερίου.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.	
		Έχει βλάβη η ηλεκτρονική πλακέτα.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.	
	Ο καυστήρας δεν ανάβει: δεν υπάρχει σπινθήρας	Το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης παρουσιάζει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο.	
		Ο μετασχηματιστής ανάφλεξης έχει βλάβη	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε τον μετασχηματιστή ανάφλεξης.	
		Η ηλεκτρονική πλακέτα δεν ανάβει: έχει βλάβη	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε την ηλεκτρονική πλακέτα.	
	Ο καυστήρας ανάβει για λίγα δευτερόλεπτα και μετά σβήνει	Η ηλεκτρονική πλακέτα δεν εντοπίζει τη φλόγα: η φάση και το ουδέτερο έχουν αντιστραφεί	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις φάση – ουδέτερο είναι σωστές.	
		Το καλώδιο του ηλεκτροδίου εντοπισμού είναι κομμένο	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Συνδέστε ξανά ή αντικαταστήστε το καλώδιο	
		Το ηλεκτρόδιο ανίχνευσης έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο.	
		Η ηλεκτρονική πλακέτα δεν εντοπίζει τη φλόγα: έχει βλάβη	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε την ηλεκτρονική πλακέτα.	
		Η τιμή της ισχύος ανάφλεξης είναι πολύ χαμηλή.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αυξήστε την τιμή.	
		Η θερμική παροχή στο ελάχιστο δεν είναι σωστή.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του καυστήρα.	
	ΣΦΑΛΜΑ 2 *	Έχει εντοπιστεί μια ψεύτικη φλόγα.	Η ηλεκτρονική πλακέτα είναι ελαττωματική	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
			Το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης/ανίχνευσης παρουσιάζει βλάβη	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.

Σφάλμα	Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΦΑΛΜΑ 3 *	Η θερμοκρασία παροχής ή/και η θερμοκρασία επιστροφής έχουν φτάσει στην οριακή τιμή (105 °C).	Η αντλία κυκλοφορίας είναι μπλοκαρισμένη	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση της αντλίας.
		Η αντλία κυκλοφορίας έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
	Επενέβη ο θερμοστάτης ασφαλείας του λέβητα.	Η αντλία κυκλοφορίας είναι μπλοκαρισμένη	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση της αντλίας.
		Η αντλία κυκλοφορίας έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
	Έχει παρέμβει ο θερμοστάτης καπνών.	Ο αγωγός εκκένωσης καπνού/εισαγωγής αέρα είναι φραγμένος.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Ελέγξτε την παρουσία εμφράξεων στους αγωγούς και αφαιρέστε τις.
		Θερμοστάτης καπνών χαλασμένος.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
ΣΦΑΛΜΑ 5 *	Η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν είναι σωστή ή είναι μηδενική.	Το βεντιλατέρ είναι αποσυνδεδεμένο.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Επανασυνδέστε.
		Ο ανεμιστήρας έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
ΣΦΑΛΜΑ 7 **	Έχει παρέμβει ο αισθητήρας καπνών.	Ο αγωγός εκκένωσης καπνού/εισαγωγής αέρα είναι φραγμένος.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Ελέγξτε την παρουσία εμφράξεων στους αγωγούς και αφαιρέστε τις.
		Ο αισθητήρας καπνού έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
ΣΦΑΛΜΑ 8 *	Σφάλμα στο κύκλωμα ανίχνευσης φλόγας.	Το καλώδιο του ηλεκτροδίου εντοπισμού είναι κομμένο	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Συνδέστε ξανά ή αντικαταστήστε το καλώδιο
		Το ηλεκτρόδιο ανίχνευσης έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο.
		Η ηλεκτρονική πλακέτα είναι ελαττωματική	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
ΣΦΑΛΜΑ 9 **	Σφάλμα στο κύκλωμα βαλβίδας αερίου.	Η ηλεκτρονική πλακέτα είναι ελαττωματική	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
		Οι καλωδιώσεις είναι αποσυνδεδεμένες.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Επανασυνδέστε τα.
ΣΦΑΛΜΑ 11 **	ΔΤ Παροχή-Επιστροφή > 5 °C για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα στη λειτουργία OFF.	Ο αισθητήρας παροχής έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
		Ο αισθητήρας επιστροφής έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.

Σφάλμα	Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΦΑΛΜΑ 12	Σφάλμα στην ηλεκτρονική πλακέτα.	Ορισμένες εσωτερικές καλωδιώσεις είναι αποσυνδεδεμένες.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Ελέγξτε τις εσωτερικές καλωδιώσεις.
		Έχει βλάβη η ηλεκτρονική πλακέτα.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
ΣΦΑΛΜΑ 13	Έχουν ξεπεραστεί 5 χειροκίνητες επαναφορές σε λιγότερο από 15 λεπτά.		Διακόψτε και επαναφέρετε την ηλεκτρική τροφοδοσία του λέβητα.	
ΣΦΑΛΜΑ 15 *	Στην αρχή: (Θερμ. παροχ. - Θερμ. επιστρ.) > 3 °C.	Οι αισθητήρες είναι ελαττωματικοί.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
ΣΦΑΛΜΑ 16 *	Στην αρχή η θερμοκρασία παροχής δεν αλλάζει τουλάχιστον κατά 1 °C.	Ο αισθητήρας παροχής έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
ΣΦΑΛΜΑ 17 *	Στην αρχή η θερμοκρασία επιστροφής δεν αλλάζει τουλάχιστον κατά 1 °C.	Ο αισθητήρας επιστροφής έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
ΣΦΑΛΜΑ 18 *	Γενικό σφάλμα αισθητήρων, ανάγνωση εκτός κλίμακας.	Ένας από τους αισθητήρες είναι ελαττωματικός.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
ΣΦΑΛΜΑ 21 *	Η ηλεκτρονική πλακέτα είναι ελαττωματική		Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
ΣΦΑΛΜΑ 25 *	Σφάλμα στο firmware της ηλεκτρονικής πλακέτας.	Η ηλεκτρονική πλακέτα είναι ελαττωματική	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
ΣΦΑΛΜΑ 30 *	Ο αισθητήρας παροχής έχει εντοπίσει μια θερμοκρασία εκτός του επιτρεπόμενου εύρους (ισοδύναμη με το βραχυκύκλωμα).	Ο αισθητήρας έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
ΣΦΑΛΜΑ 31 *	Ο αισθητήρας παροχής έχει εντοπίσει μια θερμοκρασία εκτός του επιτρεπόμενου εύρους (ισοδύναμη με το ανοιχτό κύκλωμα).	Ο αισθητήρας έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
		Ο αισθητήρας είναι συνδεδεμένος.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Επανασυνδέστε.
ΣΦΑΛΜΑ 32 **	Ο αισθητήρας ZNX εντόπισε μια θερμοκρασία εκτός του επιτρεπόμενου εύρους (ισοδύναμη με βραχυκύκλωμα).	Ο αισθητήρας έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
ΣΦΑΛΜΑ 33 **	Ο αισθητήρας ZNX εντόπισε μια θερμοκρασία εκτός του επιτρεπόμενου εύρους (ισοδύναμη με το ανοιχτό κύκλωμα).	Ο αισθητήρας έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
		Ο αισθητήρας είναι συνδεδεμένος.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Επανασυνδέστε.
ΣΦΑΛΜΑ 34 **	Η τάση δικτύου είναι < από (230 Volt -15%)	Υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτρική γραμμή.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Ελέγξτε την ηλεκτρική γραμμή.

Σφάλμα	Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΦΑΛΜΑ 37 **	Η πίεση του νερού στο σύστημα θέρμανσης είναι ανεπαρκής (<0,8 bar).	Έχει γίνει εξαέρωση πρόσφατα στην εγκατάσταση.	Γεμίστε την εγκατάσταση. Εάν το σφάλμα εμφανιστεί ξανά σύντομα ή επανειλημμένα επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Ελέγξτε την εγκατάσταση.
		Πιθανές διαρροές στην εγκατάσταση	Ελέγξτε την εγκατάσταση.	
		Ο μορφοτροπέας πίεσης είναι αποσυνδεδεμένος.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Επανασυνδέστε.
		Ο μορφοτροπέας πίεσης έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
ΣΦΑΛΜΑ 41 **	Η συχνότητα ενημέρωσης του σήματος πίεσης νερού της εγκατάστασης είναι ανεπαρκής. Υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ του πιεσοστάτη και της πλακέτας.	Ο μορφοτροπέας πίεσης είναι αποσυνδεδεμένος.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Επανασυνδέστε.
		Ο μορφοτροπέας πίεσης έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
ΣΦΑΛΜΑ 43 *	Ο αισθητήρας επιστροφής έχει εντοπίσει μια θερμοκρασία εκτός του επιτρεπόμενου εύρους (ισοδύναμη με βραχυκύκλωμα).	Ο αισθητήρας έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
ΣΦΑΛΜΑ 44 *	Ο αισθητήρας επιστροφής έχει εντοπίσει μια θερμοκρασία εκτός του επιτρεπόμενου εύρους (ισοδύναμη με το ανοιχτό κύκλωμα).	Ο αισθητήρας έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
		Ο αισθητήρας είναι συνδεδεμένος.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Επανασυνδέστε.
ΣΦΑΛΜΑ 45 **	Ο αισθητήρας καπνών εντόπισε μια θερμοκρασία εκτός του επιτρεπόμενου εύρους (ισοδύναμη με το βραχυκύκλωμα).	Ο αισθητήρας έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
ΣΦΑΛΜΑ 46 **	Ο αισθητήρας καπνών εντόπισε μια θερμοκρασία εκτός του επιτρεπόμενου εύρους (ισοδύναμη με το ανοιχτό κύκλωμα).	Ο αισθητήρας έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
		Ο αισθητήρας είναι συνδεδεμένος.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Επανασυνδέστε.
ΣΦΑΛΜΑ 47 **	Ο μετατροπέας πίεσης ανίχνευσε μια πίεση εκτός του επιτρεπόμενου εύρους.	Ο μορφοτροπέας πίεσης είναι αποσυνδεδεμένος.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Επανασυνδέστε.
		Ο μορφοτροπέας πίεσης έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
ΣΦΑΛΜΑ 74 **	Ο ηλιακός αισθητήρας εντόπισε μια θερμοκρασία εκτός του επιτρεπόμενου εύρους (ισοδύναμη με βραχυκύκλωμα).	Ο αισθητήρας έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.

Σφάλμα	Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΦΑΛΜΑ 75 **	Ο ηλιακός αισθητήρας εντόπισε μια θερμοκρασία εκτός του επιτρεπόμενου εύρους (ισοδύναμη με το ανοιχτό κύκλωμα).	Ο αισθητήρας έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
		Ο αισθητήρας είναι συνδεδεμένος.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Επανασυνδέστε.
ΣΦΑΛΜΑ 80	Η ανάγνωση των αισθητήρων παροχής και επιστροφής είναι ασυνεπής.	Οι αισθητήρες είναι ελαττωματικοί.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
ΣΦΑΛΜΑ 81 **	Είναι σε εξέλιξη δοκιμή για τον έλεγχο των αισθητήρων θερμοκρασίας. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, ο λέβητας θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, εμφανίζεται ο κωδικός: ΣΦΑΛΜΑ 15.		Τίποτα.	Τίποτα.
ΣΦΑΛΜΑ 87 **	Η μετρημένη παροχή νερού είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη τιμή για την έναυση του καυστήρα.	Στην εγκατάσταση υπάρχουν κλειστές βαλβίδες διακοπής.	Ελέγξτε την εγκατάσταση.	
		Η αντλία κυκλοφορίας είναι μπλοκαρισμένη	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Ξεμπλοκάρετε την αντλία.
		Η αντλία κυκλοφορίας έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
		Παρουσία αέρα στην εγκατάσταση θέρμανσης.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Εξαερώστε την εγκατάσταση.
		Το πρωτεύον κύκλωμα του εναλλάκτη θερμότητας είναι φραγμένο.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τον εναλλάκτη.
ΣΦΑΛΜΑ 88 **	Η μετρημένη παροχή νερού είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη τιμή για να διατηρηθεί ο καυστήρας αναμμένος.	Στην εγκατάσταση υπάρχουν κλειστές βαλβίδες διακοπής.	Ελέγξτε την εγκατάσταση.	
		Η αντλία κυκλοφορίας είναι μπλοκαρισμένη	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Ξεμπλοκάρετε την αντλία.
		Η αντλία κυκλοφορίας έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
		Παρουσία αέρα στην εγκατάσταση θέρμανσης.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Εξαερώστε την εγκατάσταση.
		Το πρωτεύον κύκλωμα του εναλλάκτη θερμότητας είναι φραγμένο.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τον εναλλάκτη.
ΣΦΑΛΜΑ 89 **	Οι τιμές ορισμένων παραμέτρων δεν είναι συναφείς. Παράδειγμα: Μέγ. θερμοκρασία < Ελάχ. θερμοκρασία.		Αλλάξτε τις λάθος παραμέτρους.	Αλλάξτε τις λάθος παραμέτρους.
ΣΦΑΛΜΑ 91 **	Ο αισθητήρας της σειράς εντόπισε μια θερμοκρασία εκτός του επιτρεπόμενου εύρους (ισοδύναμη με βραχυκύκλωμα).	Ο αισθητήρας έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.

Σφάλμα	Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΦΑΛΜΑ 92 **	Ο αισθητήρας της σειράς εντόπισε μια θερμοκρασία εκτός του επιτρεπόμενου εύρους (ισοδύναμη με το ανοιχτό κύκλωμα).	Ο αισθητήρας έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
		Ο αισθητήρας είναι συνδεδεμένος.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Επανασυνδέστε.
ΣΦΑΛΜΑ 93 **	Ο εξωτερικός αισθητήρας εντόπισε μια θερμοκρασία εκτός του επιτρεπόμενου εύρους (ισοδύναμη με βραχυκύκλωμα).	Ο αισθητήρας έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
ΣΦΑΛΜΑ 94 **	Υπάρχει μια δυσλειτουργία στην κάρτα οθόνης.	Η κάρτα οθόνης είναι αποσυνδεδεμένη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Επανασυνδέστε.
		Η κάρτα οθόνης είναι ελαττωματική.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
ΣΦΑΛΜΑ 95 **	Ο αισθητήρας της σειράς εντόπισε μια θερμοκρασία εκτός του επιτρεπόμενου εύρους.	Ο αισθητήρας έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
		Ο αισθητήρας είναι συνδεδεμένος.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Επανασυνδέστε.
ΣΦΑΛΜΑ 96 **	Ο εξωτερικός αισθητήρας εντόπισε μια θερμοκρασία εκτός του επιτρεπόμενου εύρους (ισοδύναμη με το ανοιχτό κύκλωμα).	Ο αισθητήρας έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε.
		Ο αισθητήρας είναι συνδεδεμένος.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Επανασυνδέστε.
ΣΦΑΛΜΑ 97 **	Η σύνδεση ανάμεσα στους λέβητες σε σειρά δεν είναι σωστή.	Οι καλωδιώσεις είναι αποσυνδεδεμένες.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Επανασυνδέστε τα.
		Οι καλωδιώσεις δεν είναι σωστές.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Ελέγξτε τις καλωδιώσεις.
		Οι καλωδιώσεις είναι ελαττωματικές.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Αντικαταστήστε
ΣΦΑΛΜΑ 98 **	Οι λέβητες δεν μεταδίδουν τα δεδομένα.	Σφάλμα κατά τη ρύθμιση ή τη σύνδεση του διαύλου του λέβητων.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις ανάμεσα στους λέβητες που συνδέονται σε σειρά.
ΣΦΑΛΜΑ 99 **	Σφάλμα στον πλακέτα του λέβητα.	Σφάλμα στον εσωτερικό δίαυλο του λέβητα.	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό.	Ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις ανάμεσα στους λέβητες που συνδέονται σε σειρά.