



Σε περίπτωση βλάβης/δυσλειτουργίας στην οθόνη θα προβληθεί η ένδειξη «ALL» και ο αριθμός της δυσλειτουργίας Π.χ.: «ALL 04» (Δυσλειτουργία Αισθητήρα Νερού Χρήσης).

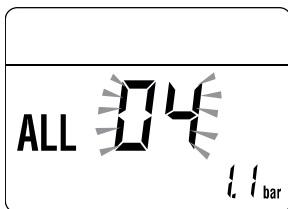

Πριν την αποκατάσταση της βλάβης:

- αφαιρέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία από τη συσκευή τοποθετώντας τον γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο “OFF” (κλειστό)

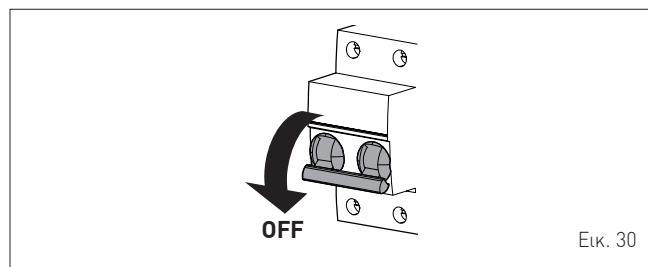

Εικ. 30

- κλείστε προσεκτικά τη βάνα παροχής του καυσίμου.

Αποκαταστήστε τη βλάβη και βάλτε και πάλι σε λειτουργία τον λέβητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όταν στην οθόνη μαζί με τον αριθμό δυσλειτουργίας παρουσιάζεται και η ένδειξη **RESET** (βλέπε εικόνα), αφού αποκαταστήσετε τη βλάβη είναι απαραίτητο να πατήσετε το πλήκτρο **OR** για περίπου 3 δευτερόλεπτα, για να θέσετε και πάλι σε λειτουργία τη συσκευή.



3.5 Κωδικοί δυσλειτουργιών / βλαβών

Τύπος	αρ.	Περιγραφή
ALL	02	Χαμηλή πίεση νερού στην εγκατάσταση
ALL	03	Υψηλή πίεση νερού εγκατάστασης
ALL	04	Δυσλειτουργία αισθητήρα νερού χρήσης
ALL	05	Δυσλειτουργία αισθητήρα προσαγωγής
ALL	06	Απουσία ανίχνευσης φλόγας
ALL	07	Επέμβαση του θερμοστάτη ασφαλείας
ALL	08	Δυσλειτουργία κυκλώματος ανίχνευσης φλόγας
ALL	09	Απουσία κυκλοφορίας νερού εγκατάστασης
ALL	10	Δυσλειτουργία βοηθητικού αισθητήρα
ALL	11	Ρυθμιστής βαλβίδας αερίου αποσυνδεδεμένος
ALL	12	Λάθος παραμετροποίηση κλειστού/ανοικτού θαλάμου καύσης
ALL	13	Επέμβαση αισθητήρα καυσαερίων
ALL	14	Δυσλειτουργία αισθητήρα καυσαερίων
ALL	15	Καλώδιο ελέγχου ανεμιστήρα αποσυνδεδεμένο
ALL	18	Δυσλειτουργία επιπέδου συμπύκνωσης
ALL	28	Μέγιστος αριθμός συνεχόμενων απεμπλοκών
ALL	37	Δυσλειτουργία λόγω χαμηλής τιμής τάσης δικτύου
ALL	40	Ανίχνευση λάθους συχνότητας δικτύου
ALL	41	Απώλεια φλόγας για περισσότερες από 6 συνεχόμενες φορές
ALL	42	Δυσλειτουργία πλήκτρων
ALL	43	Δυσλειτουργία επικοινωνίας Open Therm
ALL	62	Ανάγκη εκτέλεσης αυτοβαθμονόμησης
ALL	72	Λάθος τοποθέτηση αισθητήρα προσαγωγής
ALL	81	Εμπλοκή λόγω προβλήματος καύσης κατά την εκκίνηση
ALL	83	Μη ρυθμιζόμενη καύση (προσωρινό σφάλμα)
ALL	96	Εμπλοκή λόγω έμφραξης απαγωγής καυσαερίων