

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

9.15 Καθορισμοί για αλλαγή πλακέτας χειρισμού

Όταν αντικαθίσταται η πλακέτα χειρισμού είναι απαραίτητο να την διαμορφώσετε για τον ακριβή τύπο του λέβητα.

Σημαντικό: Στο τέλος της επαλήθευσης της λειτουργίας του λέβητα και μετά από ενδεχόμενη τροποποίηση ορισμένων παραμέτρων που έχουν ρυθμιστεί στο εργοστάσιο είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τον πίνακα Εικόνα 9.16 με τις τιμές που προβάλλονται κυλώντας τις παραμέτρους διαμόρφωσης της πλακέτας χειρισμού.

Αυτό για να είναι δυνατή μία σωστή ρύθμιση αυτού του λέβητα σε περίπτωση αντικατάστασης της πλακέτας χειρισμού.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	LCD	ΤΙΜΗ
Μοντέλο/τύπος λέβητα	Pr 01	
Τύπος λέβητα	Pr 02	
Διάθεση πλεονάζουσας θερμότητας	Pr 03	
Δεν χρησιμοποιείται	Pr 04	-----
Τύπος αερίου	Pr 05	
CO ₂ offset	Pr 06	
Μέγιστη θερμοκρασία παροχής θέρμανσ. °C	Pr 07	
Reset (διαμόρφωση επαναφοράς των εργοστασιακών παραμέτρων)	Pr 08	
Καθαρισμός καμινάδας ή βαθμονόμηση βαλβίδας αερίου	Pr 09	
Συχνότητα επανανάφλεξης θέρμανσης	Pr 10	
Μετακυκλοφορία της αντλίας	Pr 11	
Ρύθμιση της ωφέλιμης ισχύος στη θέρμανση	Pr 12	


ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	LCD	ΤΙΜΗ
Λειτουργία τρόπου αντλίας	Pr 13	
Ισχύς ανάμματος του καυστήρα	Pr 14	
Τιμή του K εξωτερικού ανιχνευτή	Pr 15	
Ελάχιστο ηλεκτρικό θέρμανσης	Pr 16	
Σβήσιμο του καυστήρα σε λειτουργία της θερμοκρ. νερού χρήσης	Pr 17	
Αναστολή Luke 26	Pr 18	
Διεπαφή χρήστη	Pr 19	
Δεν χρησιμοποιείται	Pr 20	-----
Δεν χρησιμοποιείται	Pr 21	-----
Δεν χρησιμοποιείται	Pr 22	-----
Δεν χρησιμοποιείται	Pr 23	-----
Δεν χρησιμοποιείται	Pr 24	-----
Ελάχιστη τιμή βαθμονόμησης βαλβίδας αερίου	Pr 25	
Μέγιστη τιμή βαθμονόμησης βαλβίδας αερίου	Pr 26	
Ελάχιστη θερμοκρασία παροχής θέρμανσ. °C	Pr 27	
Διαστήματα συντήρησης	Pr 28	
Δεν χρησιμοποιείται	Pr 29	-----
Πίεση αναφοράς Pon	Pr 30	
Δεν χρησιμοποιείται	Pr 31	-----
Δεν χρησιμοποιείται	Pr 32	-----

Εικόνα 9.16

- Μπείτε στη “λειτουργία προγραμματισμού” πατώντας ταυτόχρονα για 10 δευτερόλεπτα κουμπιά 13, 14 και 15 (Εικόνα 9.17) μέχρι να εμφανιστούν στην οθόνη LCD τα γράμματα **Pr** που εναλλάσσονται με τον αριθμό της

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

παραμέτρου **01**, δείχνοντας την είσοδο στην "παράμετρο 01" (Εικόνα 9.18).

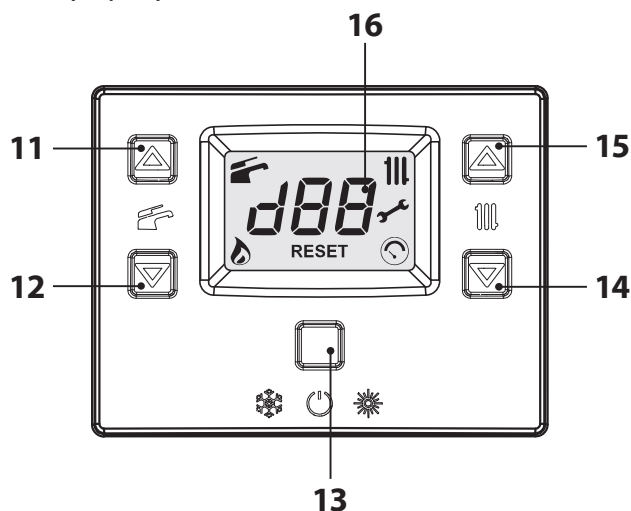

Εικόνα 9.17



Εικόνα 9.18

- Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 11 ή 12 είναι δυνατόν να τροποποιήσετε την τιμή της παραμέτρου 01:

00 = μπλοκαρισμένος λέβητας, χρειάζεται διαμόρφωση παραμέτρων

21 = 24 kW

26 = 28 kW.

- Πατώντας το κουμπί 13 (Εικόνα 9.17) λαμβάνεται η επιβεβαίωση της τιμής που έχει εισαχθεί. Στην οθόνη εμφανίζεται για 3 sec. η ένδειξη "**Ok**" (Εικόνα 9.19), και στη συνέχεια προβάλλεται η λίστα των παραμέτρων.



Εικόνα 9.19

- Για να βγείτε, πατήστε το κουμπί 13 (Εικόνα 9.17) και αποσυνδέστε από την ηλεκτρική τροφοδοσία.
- Κυλήστε τις διάφορες παραμέτρους χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 14 ή 15 μέχρι να εμφανιστούν στην οθόνη LCD τα γράμματα **Pr** που εναλλάσσονται με τον αριθμό της παραμέτρου **08**, δείχνοντας την είσοδο στην "παράμετρο 08" (Εικόνα 9.20).



Εικόνα 9.20

- Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 11 ο 12 καθορίστε την παράμετρο 08 με την τιμή στο **04**
- Πατώντας το κουμπί 13 (Εικόνα 9.17) λαμβάνεται η επιβεβαίωση της τιμής που έχει εισαχθεί.
- Η πραγματοποίηση του **RESET** προβάλλεται με το άναμμα όλων των συμβόλων που υπάρχουν στην οθόνη.
- Μπείτε στη "λειτουργία προγραμματισμού" πατώντας ταυτόχρονα για 10 δευτερόλεπτα τα κουμπιά 13, 14 και 15 (Εικόνα 9.17) μέχρι να εμφανιστούν στην οθόνη LCD τα γράμματα **Pr** που εναλλάσσονται με τον αριθμό της παραμέτρου **01**, δείχνοντας την είσοδο στην "παράμετρο 01" (Εικόνα 9.18).
- Πατήστε το κουμπί 15 (Εικόνα 9.17) για να

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

περάσετε στην παράμετρο **Pr 02** και να προβάλλετε τη σχετική τιμή που έχει καθοριστεί:

03 = σφραγισμένη με έλεγχο καύσης με καπνούς αισθητήρα πίεσης.

- Για να μεταβάλετε την τιμή πατήστε το κουμπί 11 ή (12) και επιβεβαιώστε την τιμή της παραμέτρου με το κουμπί 13 (Εικόνα 9.17). Στην οθόνη εμφανίζεται για 3 sec. η ένδειξη "Ok".
- Για να βγείτε χωρίς να επιβεβαιώσετε την τροποποιημένη τιμή πατήστε το κουμπί 15 ή 14 (Εικόνα 9.17).
- Πατήστε περισσότερες φορές το κουμπί 15 για να περάσετε στην παράμετρο **Pr 05** και να προβάλλετε τη σχετική τιμή που έχει καθοριστεί:
00 = G20 φυσικού αερίου (CNG),
05 = G31 αερίου (LPG).
- Για να μεταβάλετε την τιμή πατήστε το κουμπί 11 ή 12 (Εικόνα 9.17) και επιβεβαιώστε την τιμή της παραμέτρου με το κουμπί 13 (Εικόνα 9.17). Στην οθόνη εμφανίζεται για 3 sec. η ένδειξη "Ok".
- Για να βγείτε χωρίς να επιβεβαιώσετε την τροποποιημένη τιμή πατήστε το κουμπί 15 ή 14 (Εικόνα 9.17).
- Πατώντας για 10 δευτερόλεπτα το κουμπί 13 (Εικόνα 9.17) βγαίνετε από τη "λειτουργία προγραμματισμού".