




ESPLOSO E LISTA RICAMBI


fondital


Bruciatore Pyros G

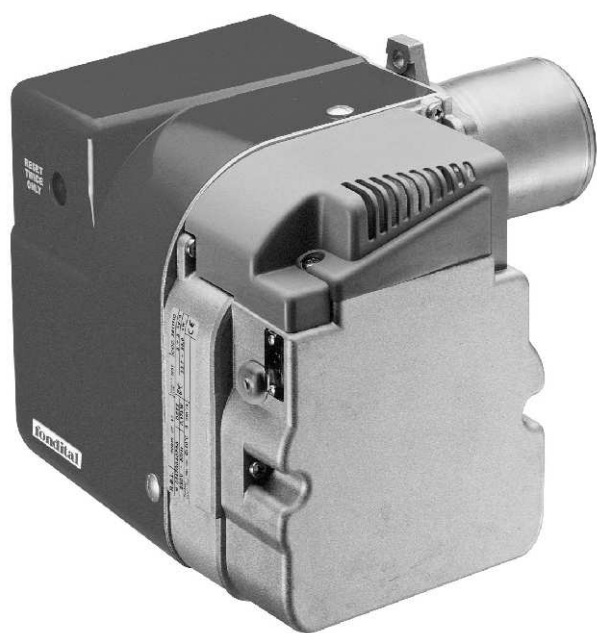


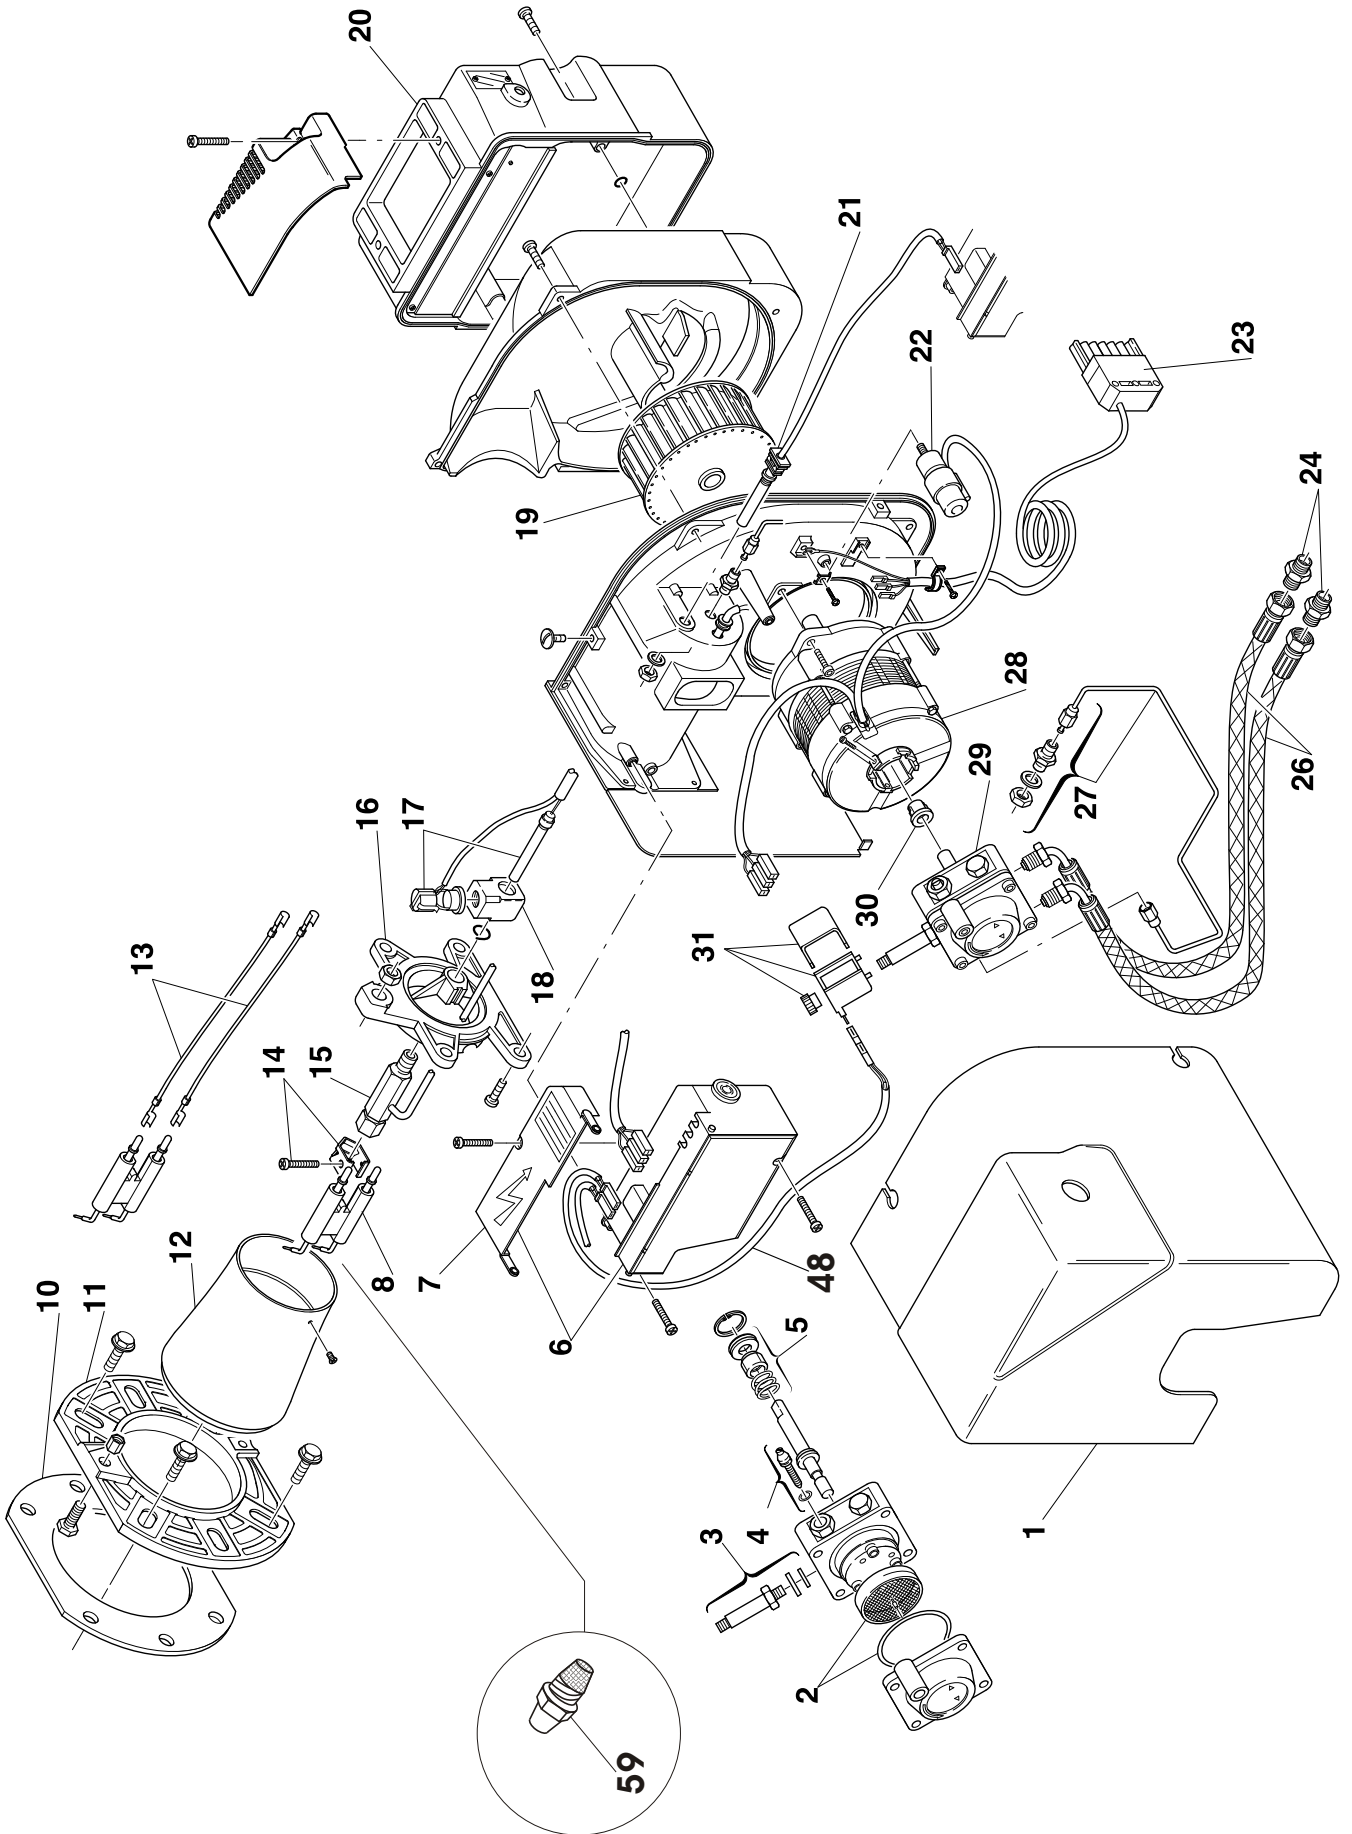

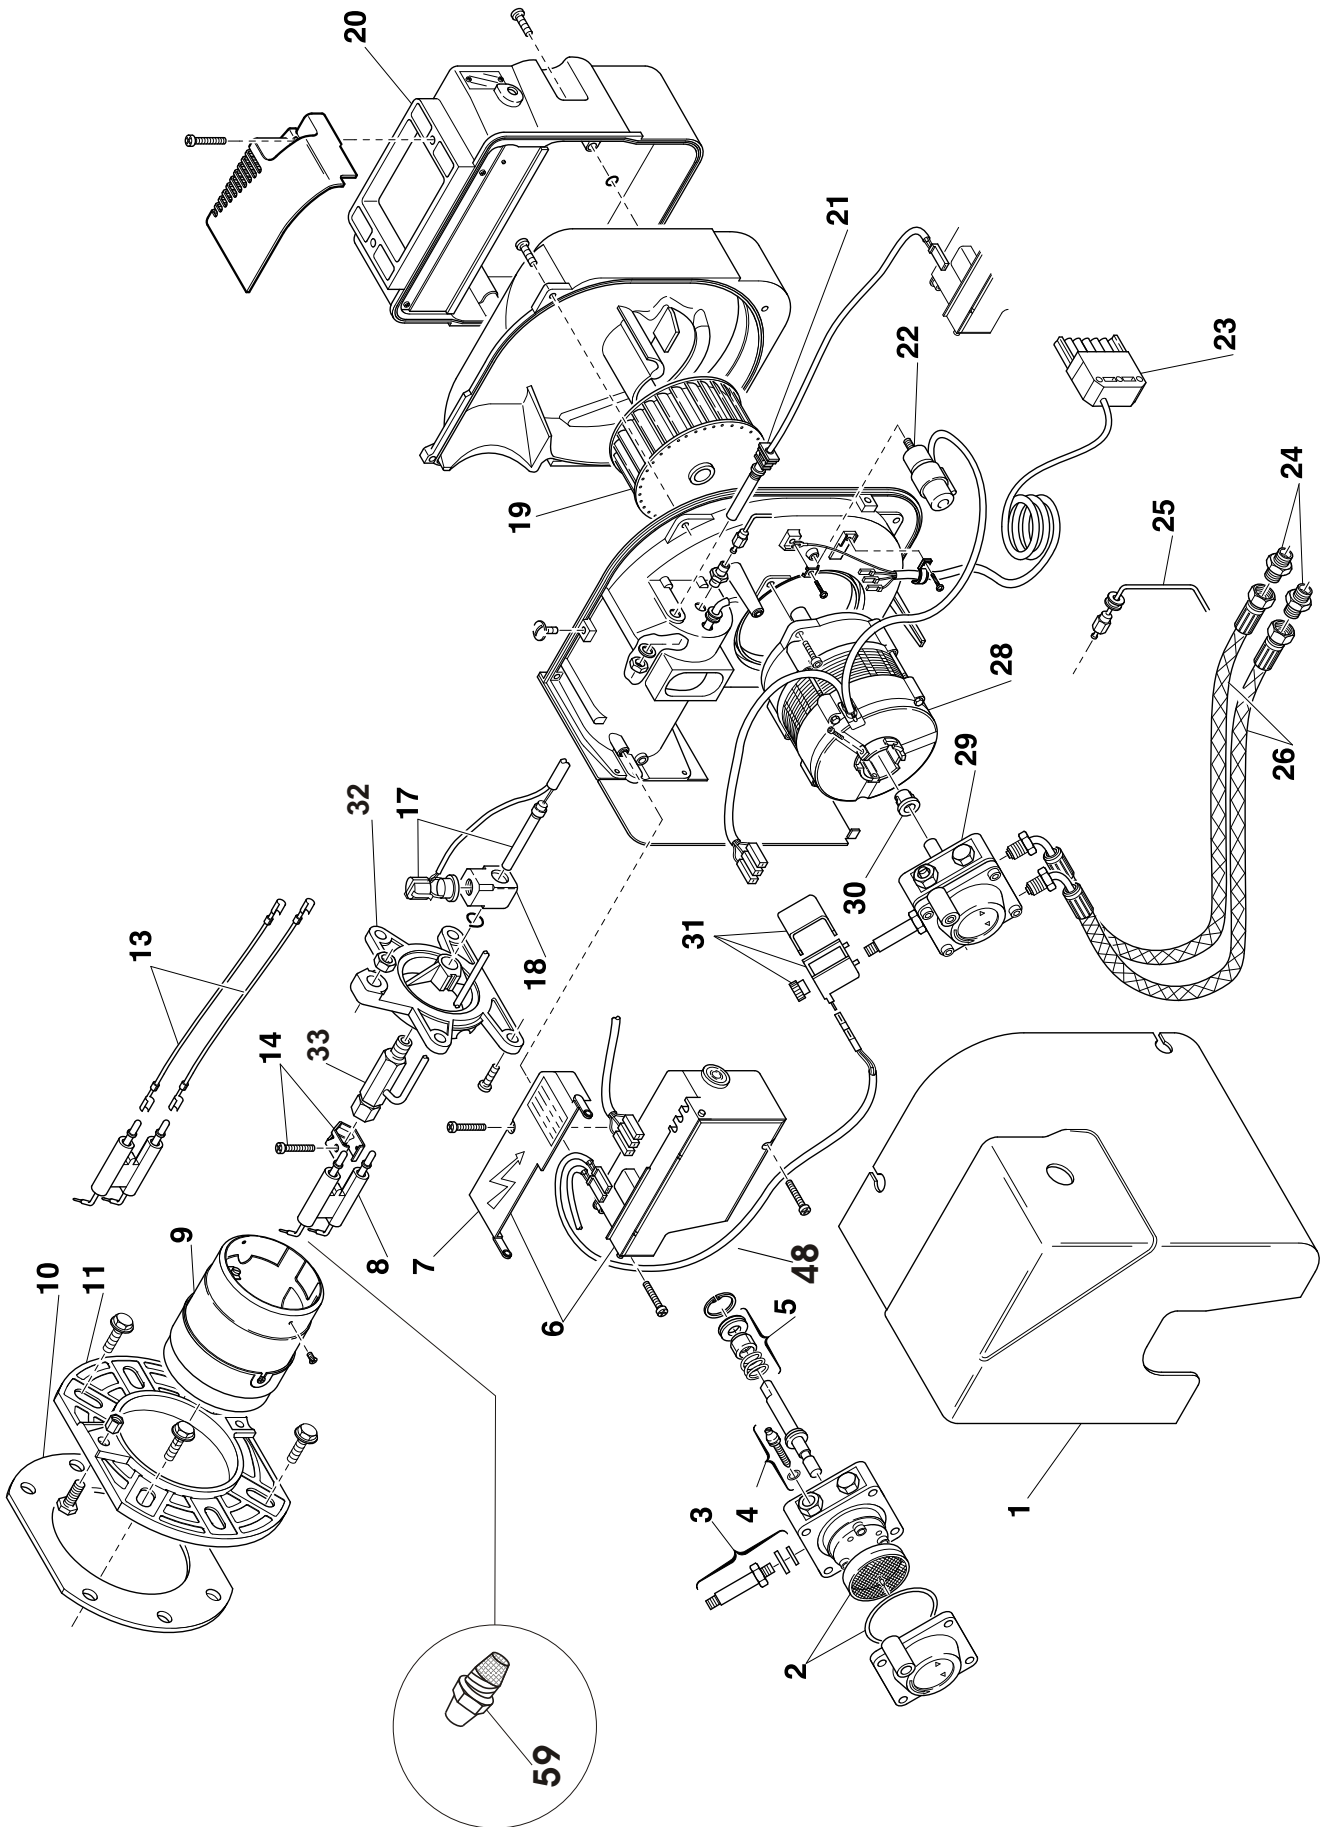

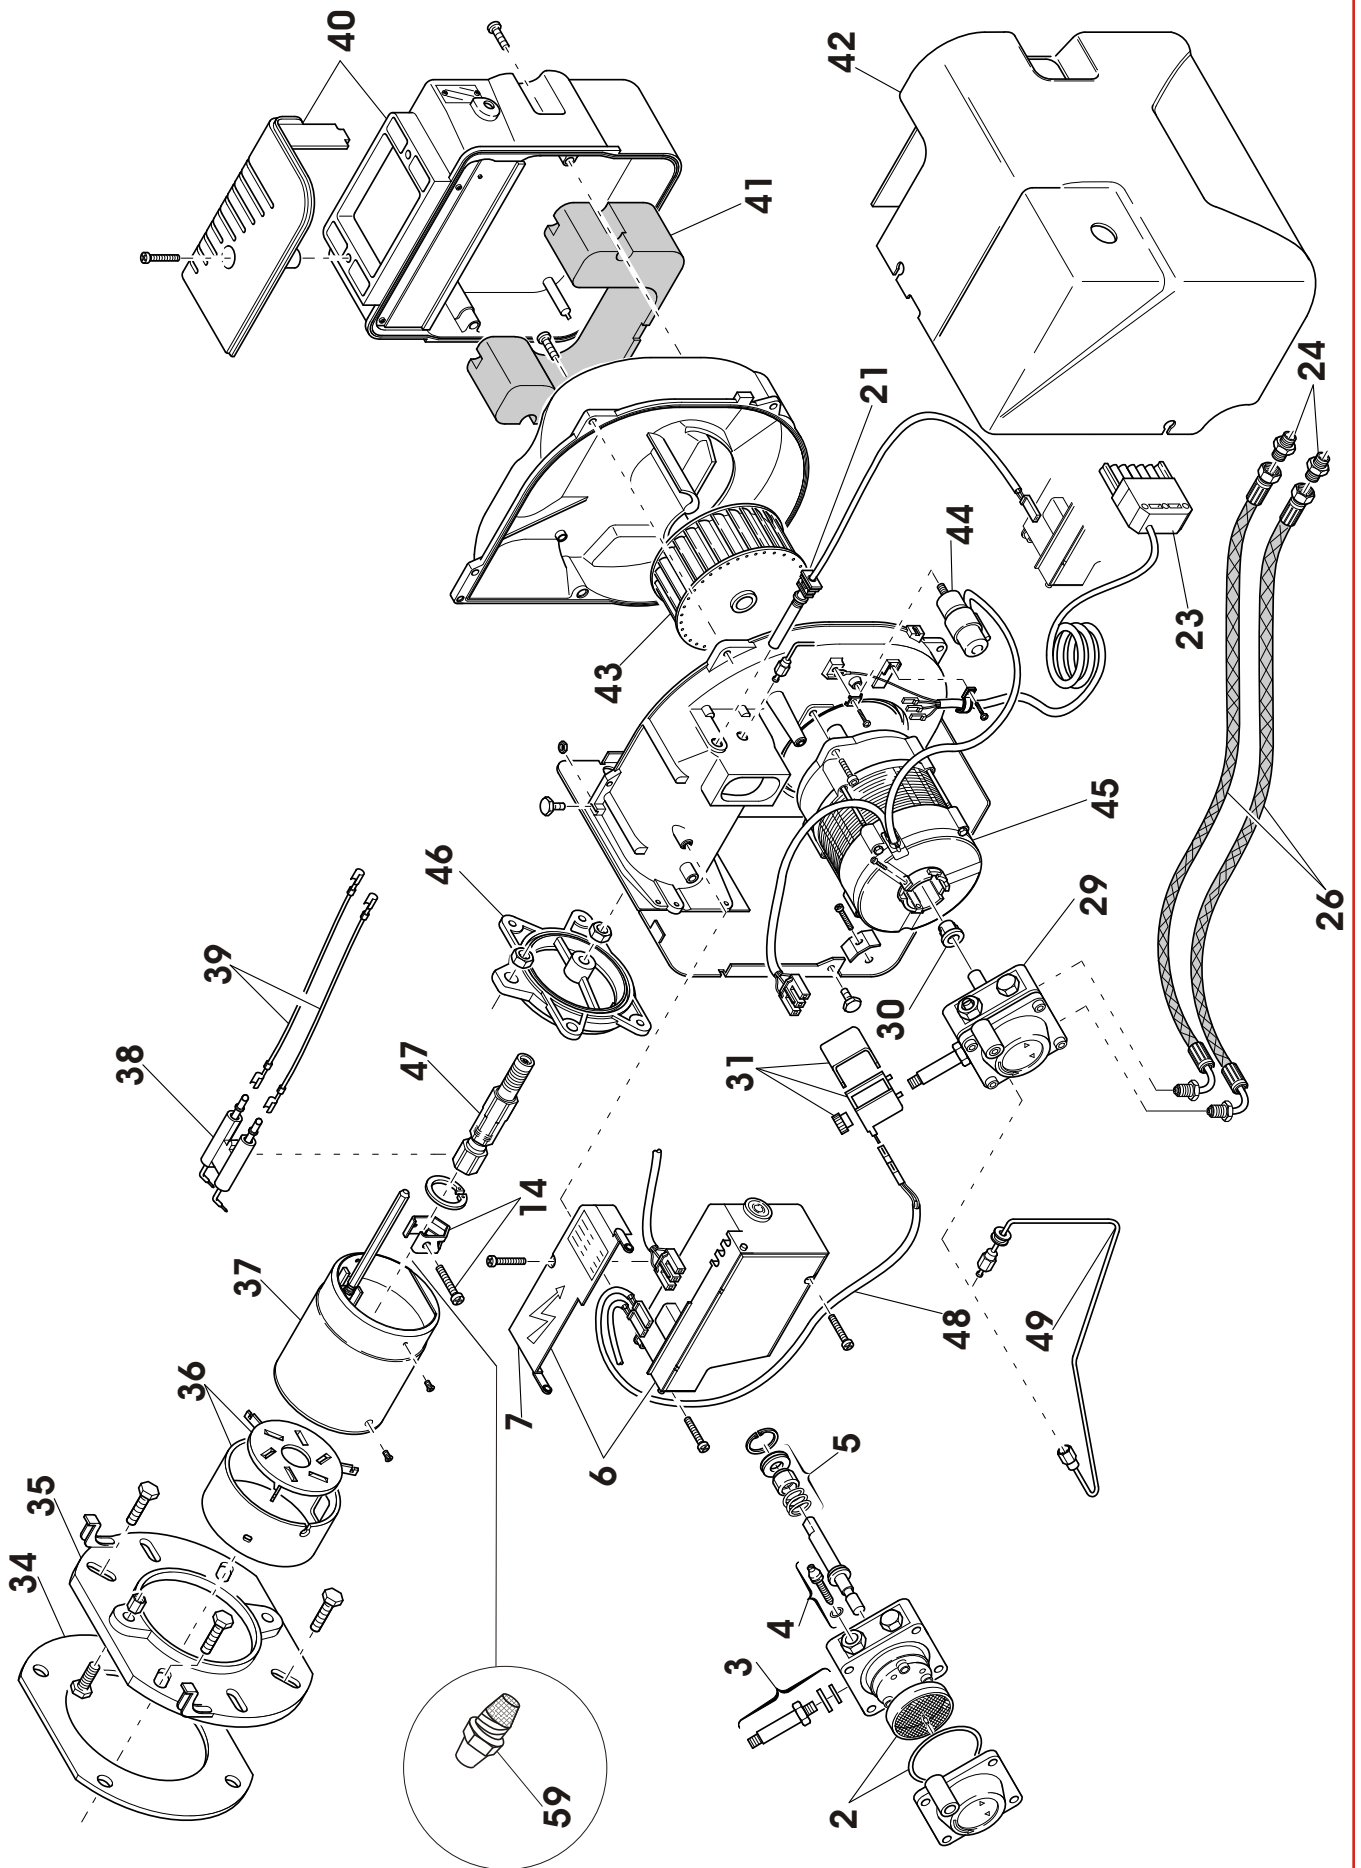

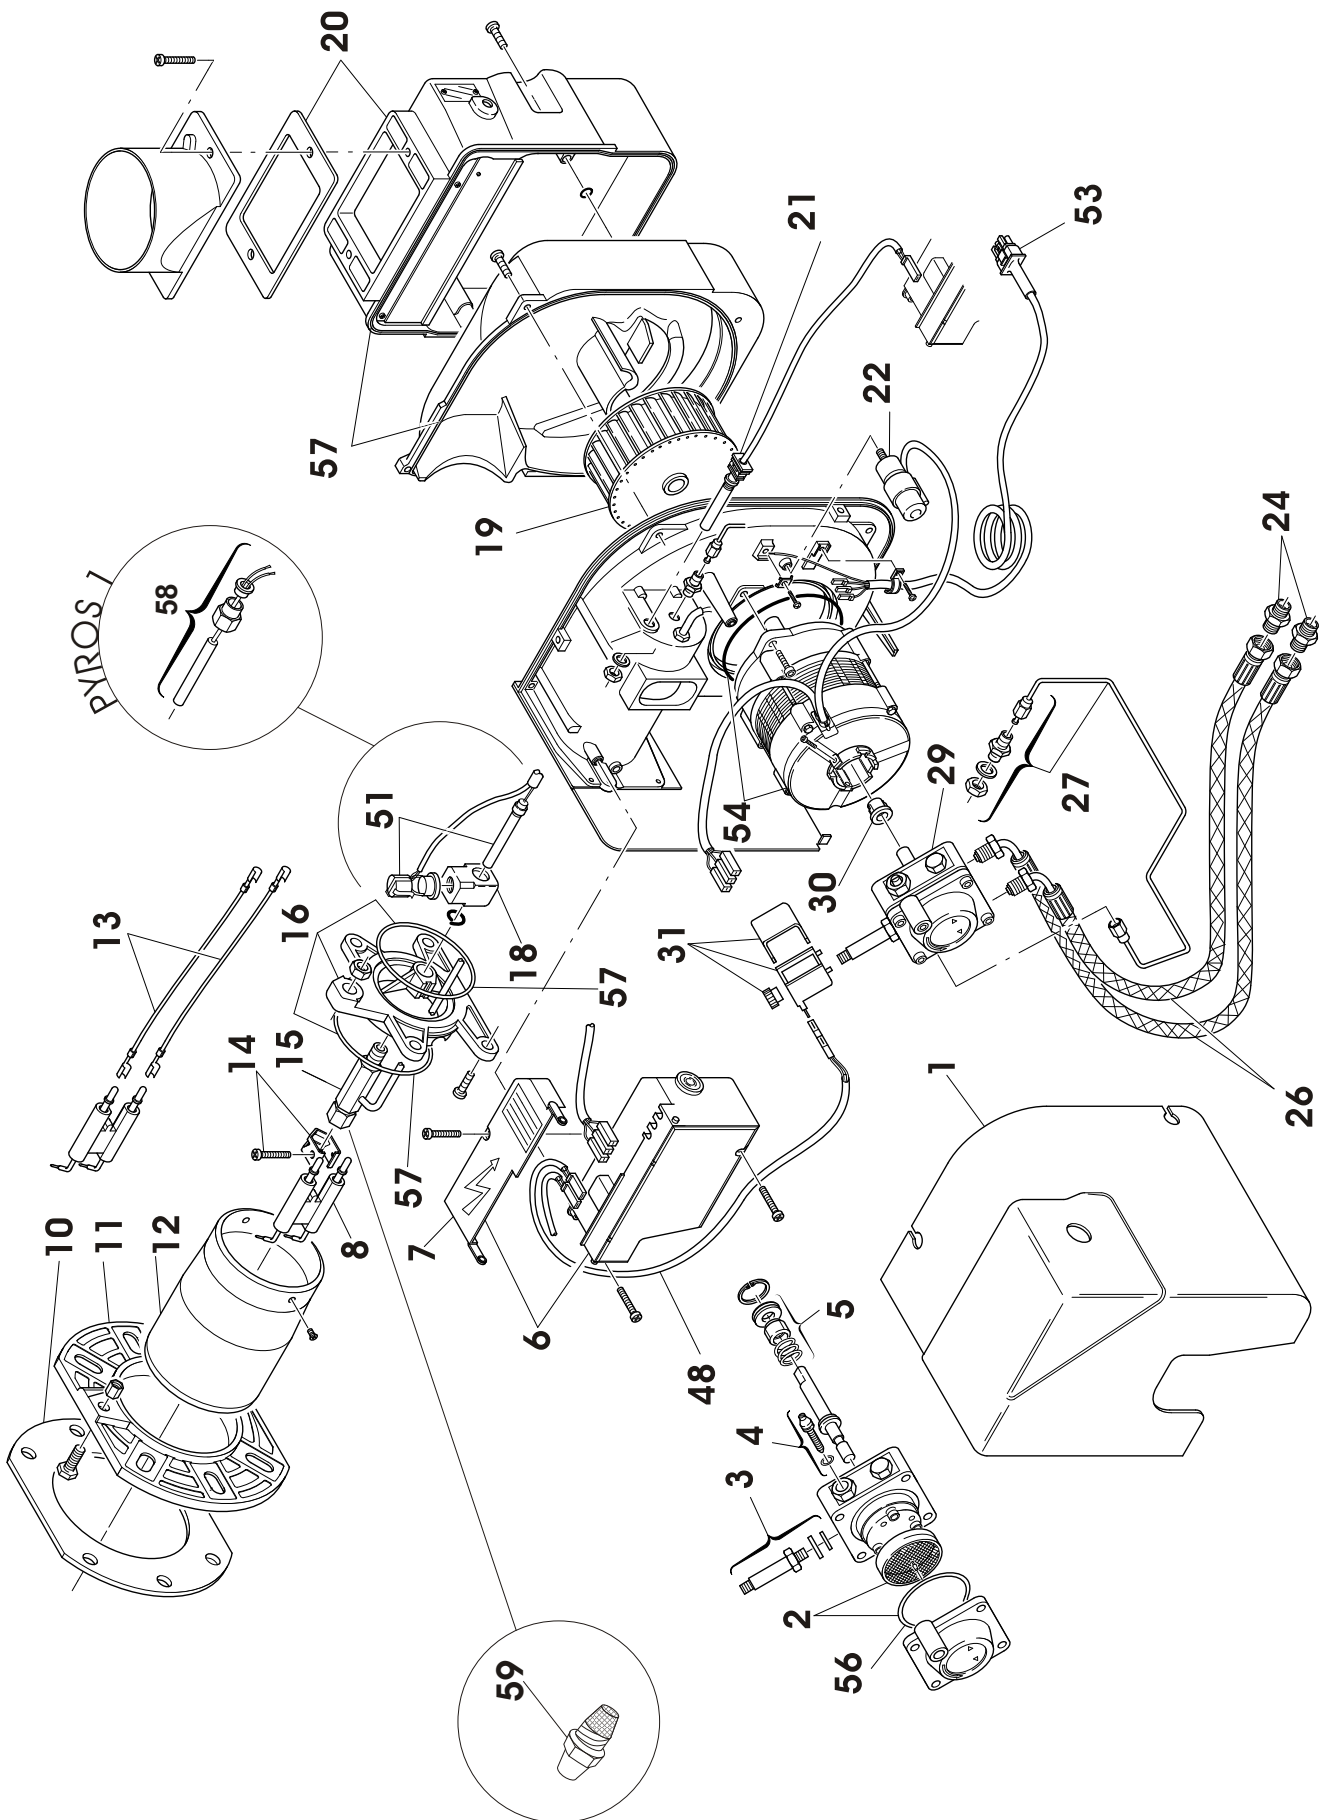

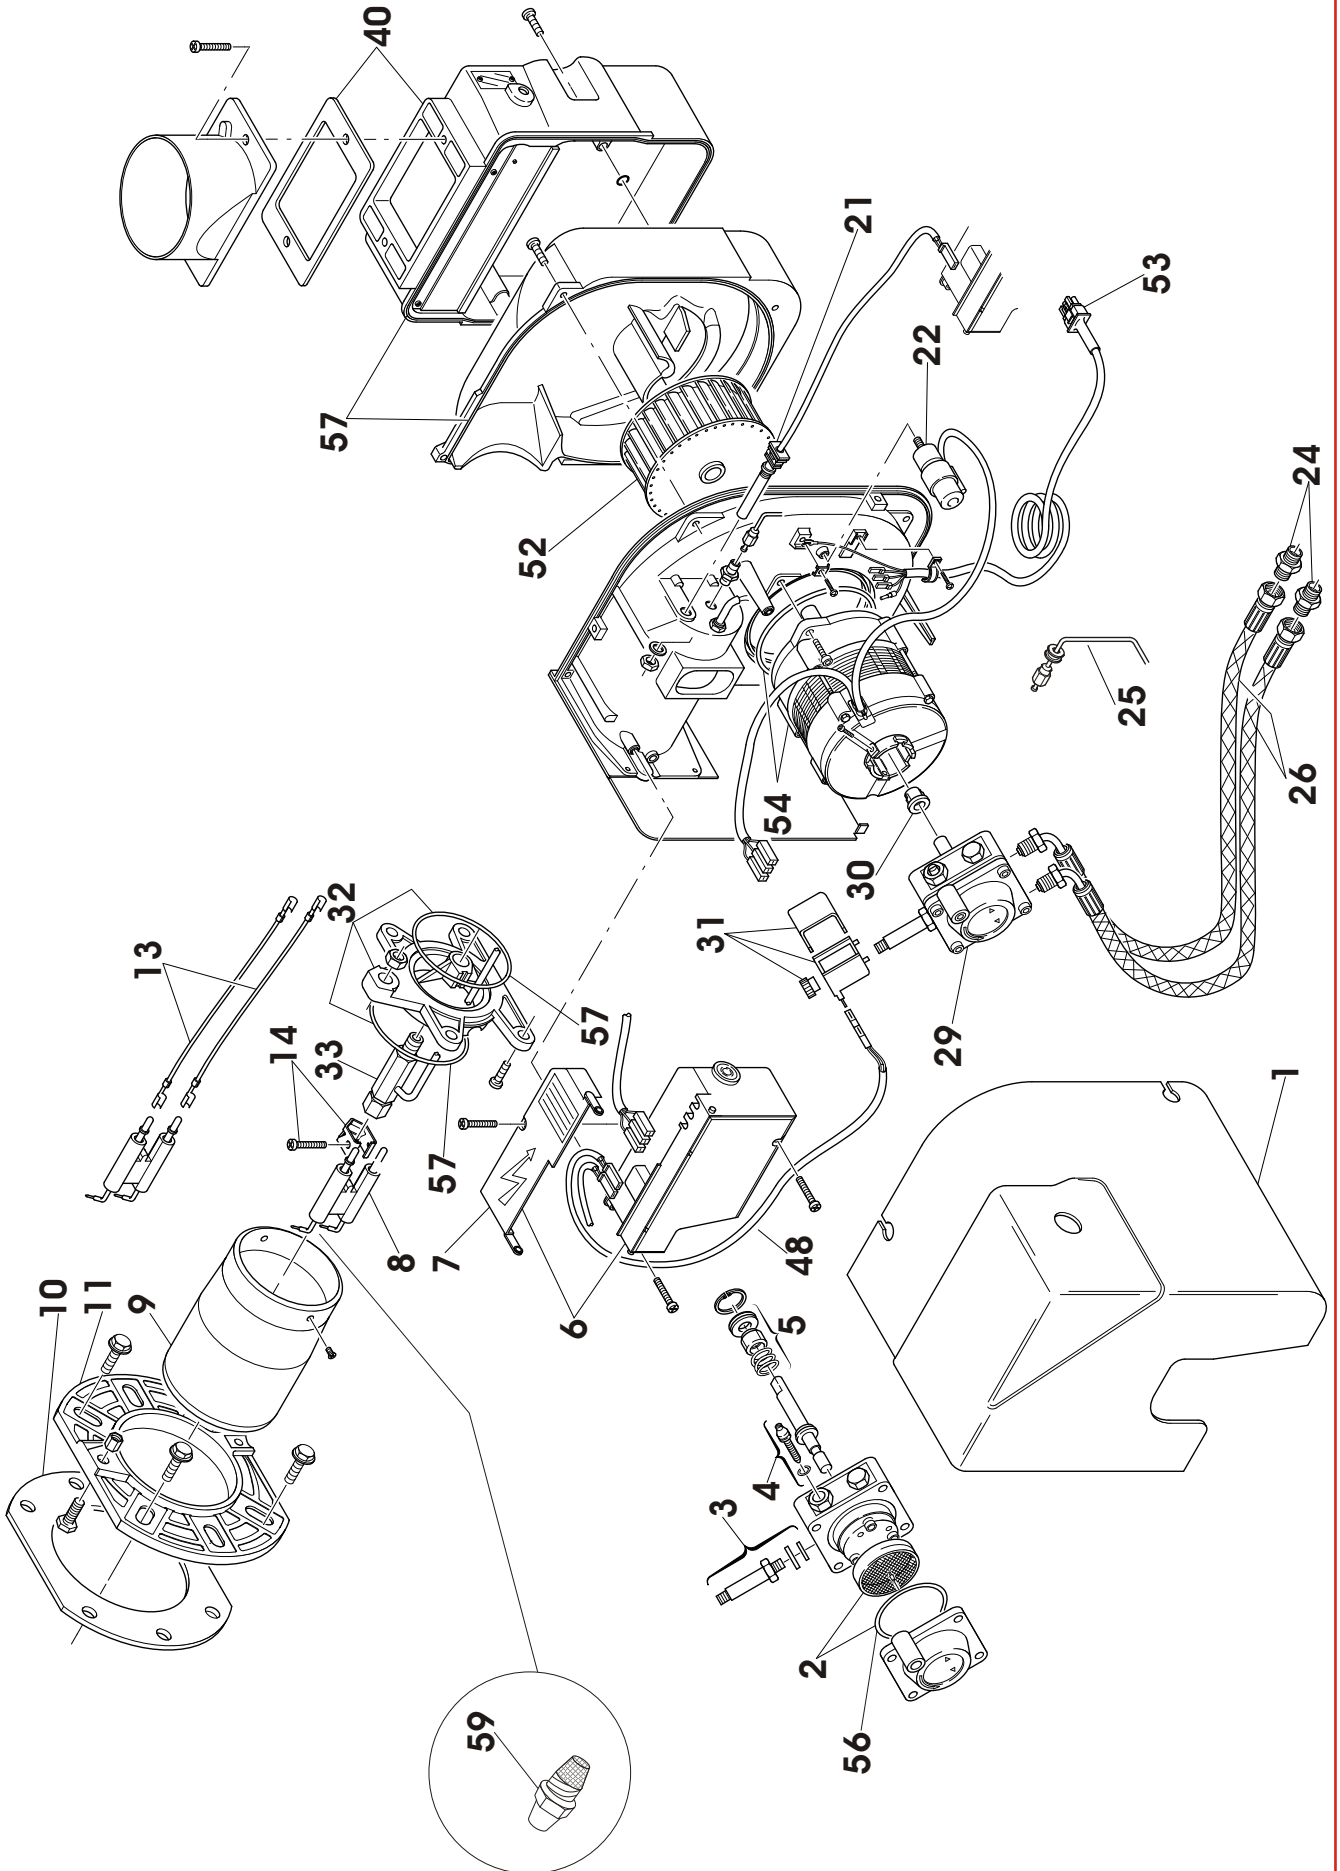

Esp	Codice	Pezzi	Descrizione	Description
1	0COFANOX00	1	COFANO BRUCIATORE	COVER OIL BURNER
2	0FILANOR00	1	FILTRO-ANELLO OR BRUCIATORE	FILTER - O-RING OIL BURNER
3	0VALVOLA00	1	VALVOLA BRUCIATORE	NEEDLE VALVE OIL BURNER
4	0REGOLAT00	1	REGOLATORE BRUCIATORE	ADJUSTING SCREW OIL BURNER
5	0ORGATEN00	1	ORGANO DI TENUTA BRUCIATORE	PUMP SEALS OIL BURNER
6	0APPAREC00	1	APPARECCHIATURA 535RSE/LD BRUCIATORE	CONTROL BOX 535RSE/LD OIL BURNER
7	0PROTEZIO0	1	PROTEZIONE BRUCIATORE	PROTECTION OIL BURNER
8	0GRUPELE00	1	GRUPPO ELETTRODI BRUCIATORE	ELECTRODE ASSEMBLY OIL BURNER
9	0GRUPBOC00	1	GRUPPO BOCCAGLIO PYROS1 GTF5 PYROS2 GTF55	BLAST TUBE ASSEMBLY PYROS1 GTF5 PYROS2 GTF55
10	0SCHERMO00	1	SCHERMO BRUCIATORE	BURNER GASKET
11	0FLANGIA00	1	FLANGIA BRUCIATORE	FLANGE OIL BURNER
12	0OCCAGLI00	1	TESTA A BICCHIERE PYROS1 GTF3-4 PYROS1 GTF5 3-4	CUP-SHAPED HEAD PYROS 1 GTF3-4 PYROS 1 GTF5 3-4
13	0COLLEGA27	1	BOCCAGLIO BRUCIATORE PYROS 2 GTF5 3-4	CUP-SHAPED HEAD OIL BURNER PYROS 2 GTF5 3-4
14	0FASCBRU00	1	COLLEGAMENTO AT BRUCIATORE	HIGH VOLTAGE LEAD OIL BURNER
15	0PORTAUG00	1	FASCETTA BRUCIATORE	ELECTRODE BRACKET OIL BURNER
16	0COLLARE00	1	PORTAUGELLO BRUCIATORE	NOZZLE HOLDER OIL BURNER
17	0GRUPRIS00	1	COLLARE BRUCIATORE	COLLAR OIL BURNER
18	0RACCORD10	1	GRUPPO RISCALDATORE BRUCIATORE	HEALTER ASSEMBLY OIL BURNER
19	0GIRANTE00	1	RACCORDO BRUCIATORE	CONNECTOR OIL BURNER
20	0GRUSEAR00	1	GIRANTE PYROS 1 GTF 3-4 PYROS 1 GTF 5 PYROS 1 GTF5 3-4	FAN PYROS 1 GTF 3-4 PYROS 1 GTF 5 PYROS 1 GTF5 3-4
21	0FOTORES00	1	GRUPPO SERRANDA ARIA BRUCIATORE	FAN 3 OIL BURNER PYROS 2 GTF5 3-4
22	0CONDENS00	1	FOTORESISTENZA BRUCIATORE	AIR DAMPER ASSEMBLY OIL BURNER
23	0PRESAPO00	1	CONDENSATORE 4µf BRUCIATORE	P.E. CELL OIL BURNER
24	0RACCORD11	1	PRESA A 7 POLI BRUCIATORE	CAPACITOR 4µf BURNER
25	0TUBOXXX00	1	RACCORDO 2 BRUCIATORE	7 POLE SOCKET OIL BURNER
26	0TUBFLEX0	1	TUBO BRUCIATORE	CONNECTOR 2 OIL BURNER
27	0RACCTUB00	1	TUBO FLESSIBILE BRUCIATORE	TUBE OIL BURNER
28	0MOTOREX00	1	RACCORDO E TUBETTO BRUCIATORE	FLEXIBLE OIL BURNER
29	0POMPAXX00	1	MOTORE BRUCIATORE	CONNECTOR AND TUBE OIL BURNER
30	0GIUNTOX00	1	POMPA BRUCIATORE	MOTOR OIL BURNER
31	0BOBINAX00	1	GIUNTO BRUCIATORE	PUMP OIL BURNER
32	0COLLARE01	1	BOBINA BRUCIATORE	JOINT OIL BURNER
33	0PORTAUG01	1	COLLARE 2 BRUCIATORE	COIL OIL BURNER
34	0SCHERMO01	1	PORTAUGELLO 2 BRUCIATORE	COLLAR 2 OIL BURNER
35	0FLANGIA01	1	SCHERMO 2 BRUCIATORE	NOZZLE HOLDER 2 OIL BURNER
36	0ANIELLO00	1	FLANGIA 2 BRUCIATORE	GASKET 2 BURNER
37	0GRUPBOC01	1	ANELLO-ELICA BRUCIATORE PYROS 1 GTF 6-7-8	FLANGE 2 OIL BURNER
38	0GRUPELE01	1	GRUPPO BOCCAGLIO 2 BRUCIATORE PYROS 1 GTF 6-7-8	O-RING 1 OIL BURNER PYROS 1 GTF 6-7-8
39	0COLLEGA32	1	GRUPPO ELETTRODI 2 BRUCIATORE	BLAST TUBE ASSEMBLY 2 OIL BURNER PYROS 1 GTF 6-7-8
40	0GRUSEAR01	1	COLLEGAMENTO AT 2 BRUCIATORE	ELECTRODE ASSEMBLY 2 OIL BURNER
41	0FONOASS00	1	GRUPPO SERRANDA ARIA 2 BRUCIATORE	HIGH VOLTAGE LEAD 2 OIL BURNER
42	0COFANOX01	1	FONOASSORBENTE	AIR DAMPER ASSEMBLY 2 OIL BURNER
43	0GIRANTE01	1	COFANO 2 BRUCIATORE	ACUSTIC ISOLAMENT GAS BURNER
44	0CONDENS01	1	GIRANTE 2 BRUCIATORE	COVER 2 OIL BURNER
45	0MOTOREX02	1	MOTORE 3 BRUCIATORE	FAN 2 OIL BURNER
46	0COLLARE02	1	COLLARE 3 BRUCIATORE	CAPACITOR 5µf OIL BURNER
47	0PORTAUG02	1	PORTAUGELLO 3 BRUCIATORE	MOTOR 3 OIL BURNER
48	0COLLEGA29	1	COLLEGAMENTO 2 BRUCIATORE	COLLAR 3 OIL BURNER
49	0TUBOXXX01	1	TUBO 2 BRUCIATORE	NOZZLE HOLDER 3 OIL BURNER
51	0GRUPRIS01	1	GRUPPO RISCALDATORE 2 BRUCIATORE	LEAD 2 OIL BURNER
52	0GIRANTE02	1	GIRANTE 3 BRUCIATORE	TUBE 2 OIL BURNER
53	0COLLEGA28	1	COLLEGAMENTO 3 BRUCIATORE PYROS2 GTF5 3-4 PYROS2 GTF55	HEALTER ASSEMBLY 2 OIL BURNER
54	0MOTOREX01	1	MOTORE 2 BRUCIATORE	FAN 3 OIL BURNER
56	0ANELLOR00	1	ANELLO OR BRUCIATORE	LEAD OIL BURNER PYROS2 GTF5 3-4 PYROS2 GTF55
57	0KITGUAR00	1	KIT GUARNIZIONI BRUCIATORE	LEAD 3 OIL BURNER PYROS 1 GTF5 3-4
58	0GRUPRIS02	1	GRUPPO RISCALDATORE 3 BRUCIATORE	MOTOR 2 OIL BURNER
59	0UGELLOX08	1	UGELLO BRUCIATORE 0,60 PYROS 2 GTF5 3 - PYROS 1 GTF 3	O-RING OIL BURNER
	0UGELLOX10	1	UGELLO BRUCIATORE 0,75 PYROS 2 GTF5 4 - PYROS 1 GTF 4	HEALTER ASSEMBLY 3 OIL BURNER
	0UGELLOX12	1	UGELLO BRUCIATORE 1 PYROS 1 GTF 5 - PYROS 2 GTF 5	BURNER'S NOZZLE 0,60 PYROS 2 GTF5 3 - PYROS 1 GTF 3
	0UGELLOX14	1	UGELLO BRUCIATORE 1,10 PYROS 1 GTF 6	BURNER'S NOZZLE 0,75 PYROS 2 GTF5 4 - PYROS 1 GTF 4
	0UGELLOX15	1	UGELLO BRUCIATORE 1,35 PYROS 1 GTF 7	BURNER'S NOZZLE 1 PYROS 1 GTF 5 - PYROS 2 GTF 5
	0UGELLOX16	1	UGELLO BRUCIATORE 1,65 PYROS 1 GTF 8	BURNER'S NOZZLE 1,10 PYROS 1 GTF 6
				BURNER'S NOZZLE 1,35 PYROS 1 GTF 7
				BURNER'S NOZZLE 1,65 PYROS 1 GTF 8

