
2.8 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (εικ. 11)

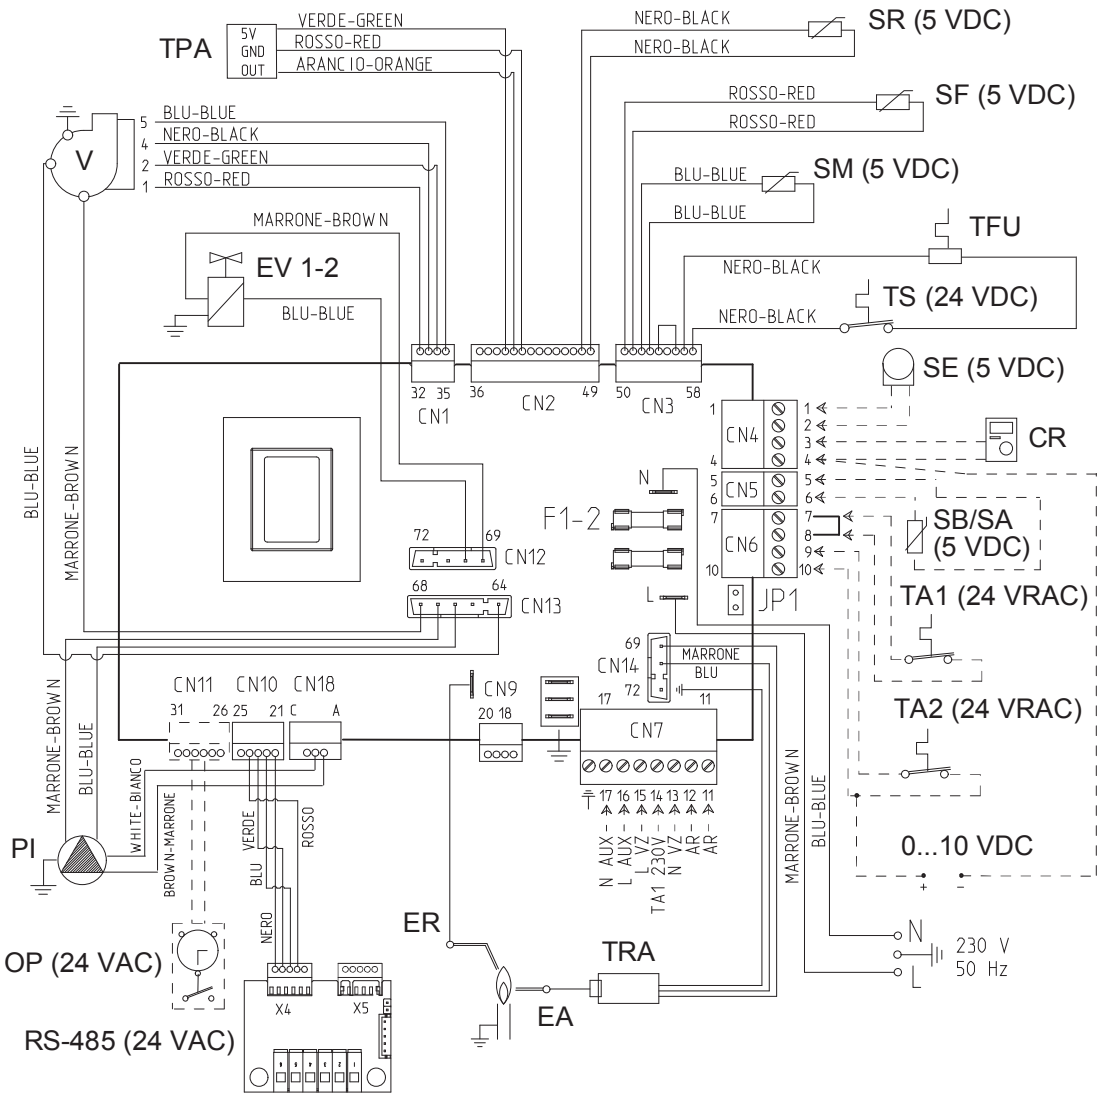

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

F1-2	Ασφάλεια (4 AT)
TRA	Μετασχηματιστής ανάφλεξης
PI	Αντλία συστήματος υψηλής απόδοσης
V	Ανεμιστήρας
EA	Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης
ER	Ηλεκτρόδιο ανίχνευσης
EV1-2	Μπομπίνα βαλβίδας αερίου
TS	Θερμοστάτης ασφαλείας
SF	Αισθητήρας καπνών
TFU	Θερμοασφάλεια
SM	Αισθητήρας θέρμανσης κατάθλιψης
SR	Αισθητήρας επιστροφής θέρμανσης
TPA	Μετατροπέας πίεσης νερού
JP1	Επιλογή TA2 ή 0-10 VDC
TA1	Θερμοστάτης περιβάλλοντος Ζώνη 1
TA2	Θερμοστάτης περιβάλλοντος Ζώνη 2
SB/SA	Αισθητήρας βραστήρα L.2000 (προαιρετικό)
CR	Τηλεχειριστήριο SIME HOME (προαιρετικό)
SE	Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας (προαιρετικό)
OP	Ρολόι προγραμματιστή (προαιρετικά)
AR	Απομακρυσμένος συναγερμός
VZ	Βαλβίδα της ζώνης
AUX	Βοηθητική σύνδεση
RS-485	Πλακέτα ΕΝ ΣΕΙΡΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνδέστε το TA1 στους ακροδέκτες 7-8 αφού έχετε αφαιρέσει τη γέφυρα.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ:

CN1	κωδ. 6319162
CN2	κωδ. 6319168
CN3	κωδ. 6319164
CN4	κωδ. 6316203
CN5	κωδ. 6316200
CN6	κωδ. 6316202
CN7	κωδ. 6316204
CN9	κωδ. 6316201
CN10	κωδ. 6319165
CN12	κωδ. 6319166
CN13	κωδ. 6319167
CN14	κωδ. 6319169

Για τη λειτουργία 0 ... 10VDC:
- Αφαιρέστε το jumper JP1
- Συνδέστε το θετικό σήμα στον ακροδέκτη 10 του CN6
- Συνδέστε το θετικό σήμα στον ακροδέκτη 4 του CN6

Εικ. 11