2.7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (εικ. 11)

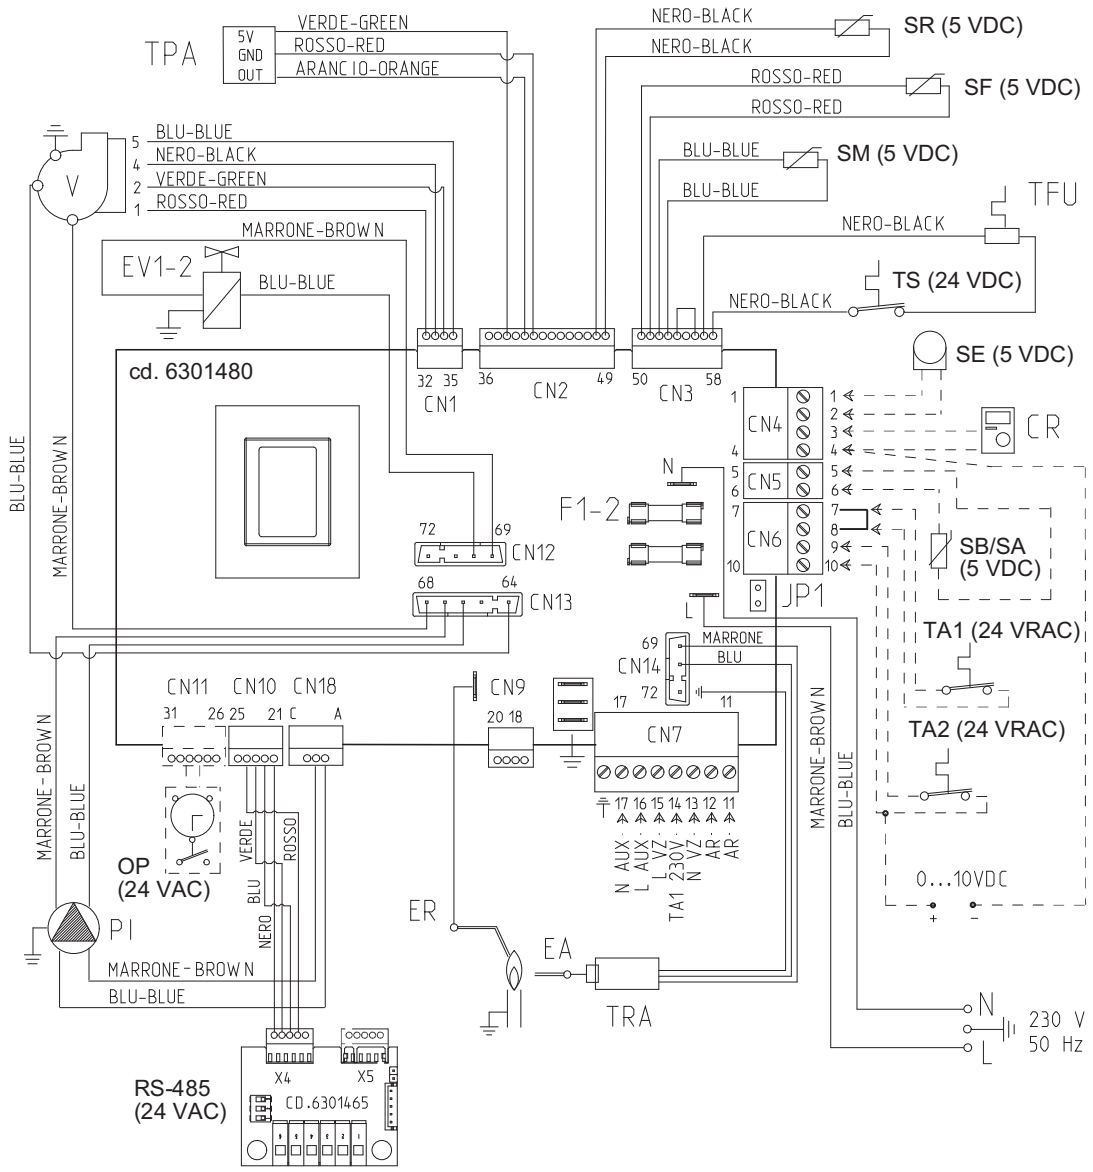

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

F1-2	Ασφάλεια (4 AT)
TRA	Μετασχηματιστής ανάφλεξης
PI	Αντλία συστήματος υψηλής απόδοσης
V	Ανεμιστήρας
EA	Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης
ER	Ηλεκτρόδιο ανίχνευσης
EV1-2	Μπομπίνα βαλβίδας αερίου
TS	Θερμοστάτης ασφαλείας
SF	Αισθητήρας καπνών
TFU	Θερμοασφάλεια
SM	Αισθητήρας θέρμανσης κατάθλιψης
SR	Αισθητήρας επιστροφής θέρμανσης
TPA	Μετατροπέας πίεσης νερού
TA1	Θερμοστάτης περιβάλλοντος Ζώνη 1
JP1	Επιλογή TA2 ή 0-10 VDC
TA2	Θερμοστάτης περιβάλλοντος Ζώνη 2
SB/SA	Αισθητήρας λέβητα L.2000 (προαιρετικό)
CR	Τηλεχειρισμός SIME HOME (προαιρετικά)
SE	Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας (προαιρετικό)
OP	Ρολόι προγραμματιστή (προαιρετικά)
AR	Απομακρυσμένος συναγερμός
VZ	Βαλβίδα της ζώνης
AUX	Βοηθητική σύνδεση
RS-485	Πλακέτα EN ΣΕΙΡΑ/MODBUS

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνδέστε το TA στους ακροδέκτες 7-8 αφού έχετε αφαιρέσει τη γέφυρα.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ:

CN1	κωδ. 6319162.
CN2	κωδ. 6319160.
CN3	κωδ. 6319164.
CN4	κωδ. 6316203.
CN5	κωδ. 6316200.
CN6	κωδ. 6316202.
CN7	κωδ. 6316204.
CN9	κωδ. 6316201.
CN10	κωδ. 6319165.
CN12	κωδ. 6299991.
CN13	κωδ. 6319161.
CN14	κωδ. 6319163.
CN18	κωδ. 6319147.

Για τη λειτουργία 0 ... 10VDC:
- Αφαιρέστε το jumper JP1
- Συνδέστε το θετικό σήμα στον ακροδέκτη 10 του CN6
- Συνδέστε το θετικό σήμα στον ακροδέκτη 4 του CN4

Εικ. 11.