2.8 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (εικ. 11)

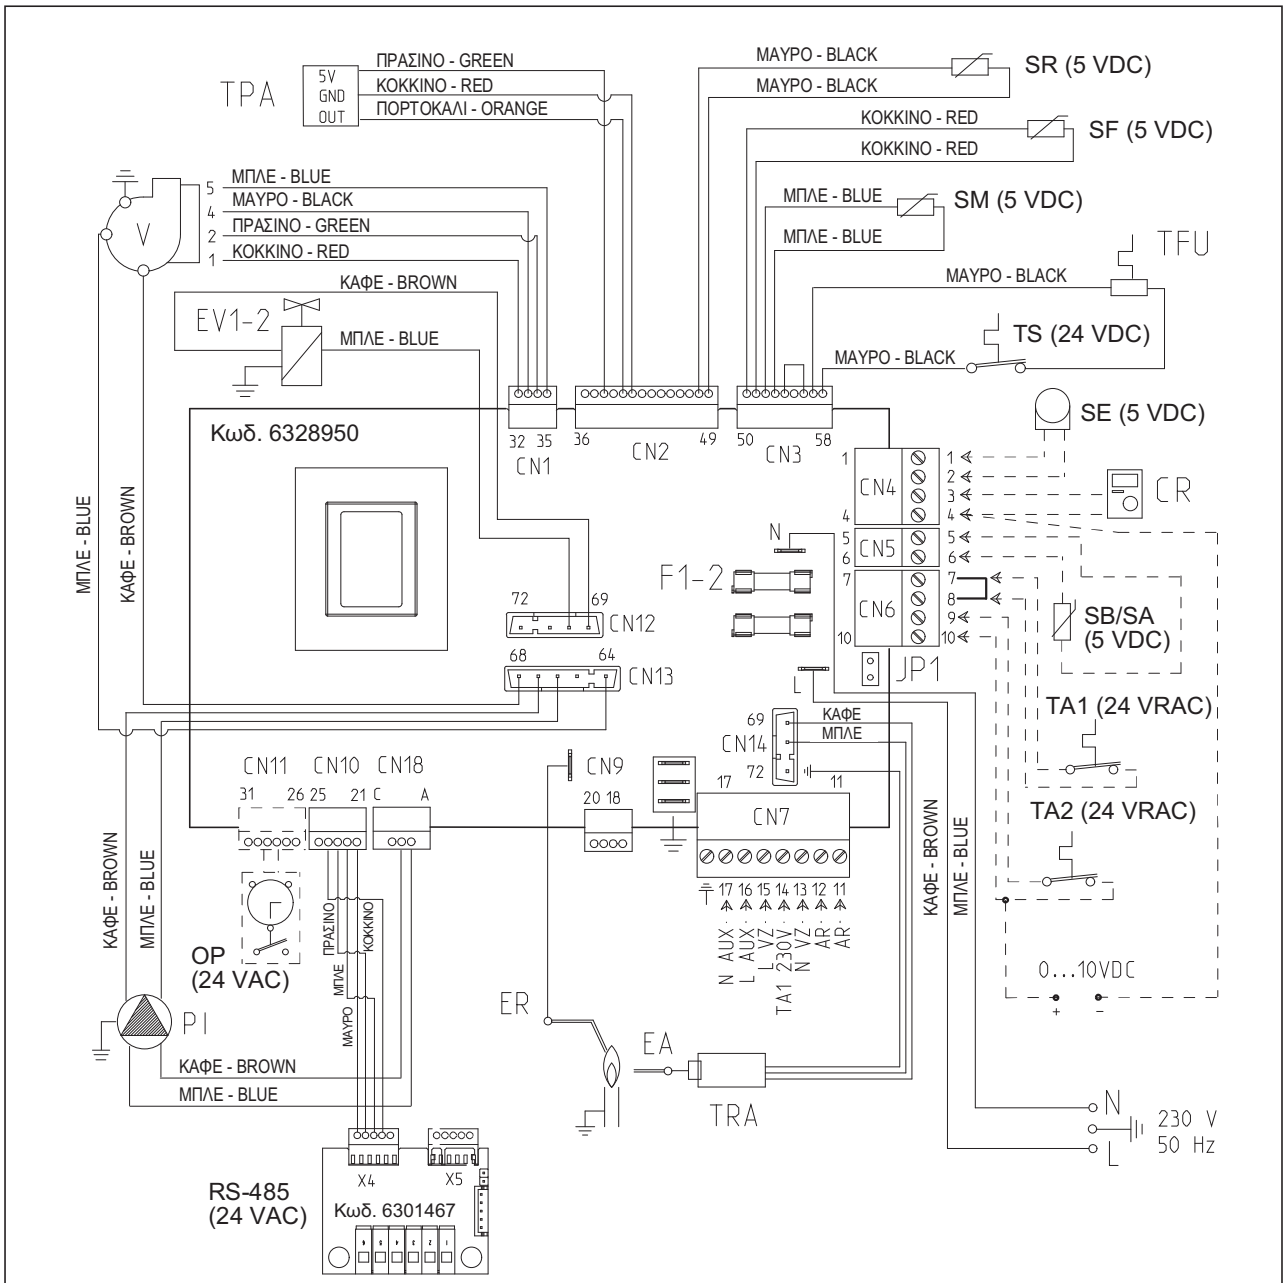

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

F1-2	Ασφάλεια (4 AT)
TRA	Μετασχηματιστής ανάφλεξης
PI	Αντλία συστήματος υψηλής απόδοσης
V	Ανεμιστήρας
EA	Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης
ER	Ηλεκτρόδιο ανίχνευσης
EV1-2	Μπομπίνα βαλβίδας αερίου
TS	Θερμοστάτης ασφαλείας
SF	Αισθητήρας καπνών
TFU	Θερμοασφάλεια
SM	Αισθητήρας θέρμανσης ανόδου
SR	Αισθητήρας θέρμανσης επιστροφής
TPA	Μετατροπέας πίεσης νερού
TA1	Θερμοστάτης περιβάλλοντος Περιοχή 1
JP1	Επιλογή TA2 ή 0-10 VDC
TA2	Θερμοστάτης περιβάλλοντος Περιοχή 2
SB/SA	Αισθητήρας λέβητα L.2000 (προαιρετικό)
CR	Τηλεχειρισμός SIME HOME (προαιρετικά)
SE	Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας (προαιρετικό)
OP	Ρολόι προγραμματιστή (προαιρετικό)
AR	Απομακρυσμένος συναγερμός
VZ	Βαλβίδα περιοχής
AUX	Βοηθητική σύνδεση
RS-485	Πλακέτα EN ΣΕΙΡΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνδέστε το TA1 στους ακροδέκτες 7-8 αφού έχετε αφαιρέσει τη γέφυρα.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ:

CN1	κωδ. 6319162
CN2	κωδ. 6319160
CN3	κωδ. 6319164
CN4	κωδ. 6316203
CN5	κωδ. 6316200
CN6	κωδ. 6316202
CN7	κωδ. 6316204
CN9	κωδ. 6316201
CN10	κωδ. 6319165
CN12	κωδ. 6299991
CN13	κωδ. 6319161
CN14	κωδ. 6319163
CN18	κωδ. 6319147

Για τη λειτουργία 0 ... 10VDC:
- Αφαιρέστε τη γέφυρα JP1
- Συνδέστε το θετικό σήμα στον ακροδέκτη 10 του CN6
- Συνδέστε το θετικό σήμα στον ακροδέκτη 4 του CN4

Εικ. 11