TORRENT®

LYRA



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το εγχειρίδιο του χρήστη περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση του προϊόντος και θα πρέπει να φυλάσσεται από τον χρήστη.

Η εγκατάσταση και η συντήρηση του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε προκληθείσα βλάβη ή ανωμαλία που οφείλεται σε εσφαλμένη εγκατάσταση. Το προϊόν καλύπτει ανάγκες θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης μόνο.

Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς οι οποίοι μπορεί να προέλθουν από εσφαλμένη εγκατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ακολουθήστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης του παρόντος φυλλαδίου για την ορθή λειτουργία του προϊόντος. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε προκληθείσα βλάβη ή ανωμαλία που οφείλεται σε εσφαλμένη εγκατάσταση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	Παρουσίαση του προϊόντος	σελ. 4
2.	Ασφάλεια	σελ. 5
3.	Έλεγχοι ασφαλείας	σελ. 6
4.	Λειτουργία και χρήση του πίνακα ελέγχου – LYRA	σελ. 9
5.	Πρώτη λειτουργία- LYRA	σελ. 14
6.	Καθαρισμός και συντήρηση	σελ. 17
7.	Αντιμετώπιση προβλημάτων	σελ. 18
8.	Τεχνικά στοιχεία μονάδων LYRA	σελ. 19
9.	Εμφάνιση και διαστάσεις μονάδων - LYRA	σελ. 20
10.	Οδηγίες ασφαλείας	σελ. 21
11.	Εγγύηση	σελ. 22
	Σημειώσεις	σελ. 23

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Εναλλάκτης θερμότητας υψηλής απόδοσης για μεγάλη οικονομία
  Χρήση εναλλάκτη θερμότητας από υψηλής ποιότητας χαλκό με χαμηλές εκπομπές NOx, με αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης καύσης, εξοικονομώντας χρήματα και προστατεύοντας το περιβάλλον. Εξαιρετικές επιδόσεις σε διπλή λειτουργία: Θέρμανση μεγάλης απόδοσης και παροχή νερού χρήσης σε όσο μεγάλη ποσότητα χρειάζεται.

- Αυτόματο σύστημα ελέγχου παροχής αερίου με τεχνολογία PWM
  Το κλειδί σε αυτήν την τεχνική υλοποίηση είναι το σύστημα ελέγχου της καύσης σε συνάρτηση με τα δεδομένα των αισθητηρίων της θερμοκρασίας και πίεσης. Το σύστημα ελέγχου ρυθμίζει αυτόματα την παροχή αερίου ανάλογα με την εκάστοτε θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης, έτσι ώστε να εξοικονομούνται μεγάλα ποσά ενέργειας.

- Πολλαπλά συστήματα ασφάλειας
  Οι επίτοιχες μονάδες LYRA είναι κλειστού θαλάμου καύσης και διαθέτουν πολλαπλά συστήματα ασφάλειας έναντι της υπερθέρμανσης, έλεγχος φλόγας, προστασία (διακοπή λειτουργίας) έναντι μη ομαλής εξόδου των καυσαερίων από την καμινάδα, προστασία έναντι υπερβολικής πίεσης, προστασία έναντι παγετού και αποτροπή υγροποίησης.

- Αθόρυβη λειτουργία
  Οι επίτοιχες μονάδες LYRA είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο θόρυβος κατά τη διάρκεια της καύσης.

- Αξιόπιστα ανταλλακτικά
  Η μονάδα διαθέτει αξιόπιστα εξαρτήματα και ανταλλακτικά για τη διασφάλιση της ποιότητας και της λειτουργικότητάς της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η θερμική επεξεργασία κατασκευής των μεταλλικών μερών και το φινίρισμα βαφής προσφέρει ανθεκτικότητα και αισθητικό αποτέλεσμα.

- Αποθήκευση ρυθμίσεων
  Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος ενώ οι επίτοιχες μονάδες LYRA βρίσκονται εν λειτουργία, όλες οι ρυθμίσεις που έχουν

τεθεί μέχρι τότε, θα επανέλθουν μόλις αποκατασταθεί η διακοπή αυτή.

- Προστασία έναντι δημιουργίας αλάτων
  Ο εναλλάκτης θερμότητας συνδέεται με μικροεπεξεργαστή ελέγχου της θερμοκρασίας και έχει σχεδιασθεί κατάλληλα για την καθυστέρηση του φαινομένου της δημιουργίας αλάτων.

- Απλή και γρήγορη εγκατάσταση
  Χάρη στον εξαιρετικό σχεδιασμό και τις συμπαγείς διαστάσεις, οι επίτοιχες μονάδες LYRA διακρίνονται για την εύκολη και απλή εγκατάσταση έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος εγκατάστασης αυτών.

2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Τριπλή προστασία έναντι της υπερθέρμανσης
  Υπάρχουν τρία συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας και προστασίας, προλαμβάνοντας την υπερθέρμανσης της συσκευής την υπερθέρμανση του νερού της θέρμανσης, την υπερθέρμανση του ζεστού νερού χρήσης. Οποιοδήποτε από αυτά τα συστήματα ασφάλειας μπορεί να διακόψει άμεσα τη λειτουργία της συσκευής στην περίπτωση υπερθέρμανσης.

- Ασφαλής εκκίνηση λειτουργίας
  Για την αποφυγή της πιθανότητας ανάφλεξης, ειδική συσκευή ρυθμίζει την ομαλή έναυση με την ελάχιστη ποσότητα αερίου στο αρχικό στάδιο.

- Σύστημα προστασίας έναντι μη ομαλούς καύσης
  Σε περίπτωση ασυνήθιστης ή μη ομαλούς καύσης, η παροχή του αερίου διακόπτεται αυτόματα.

- Πολλαπλό φιλτράρισμα
  Οι επίτοιχες μονάδες LYRA διαθέτουν πολλαπλά φίλτρα καθαρισμού, τα οποία δίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε αυτές.

- Προστασία έναντι διαρροής νερού στο κύκλωμα της θέρμανσης
  Η μονάδα διαθέτει σύστημα το οποίο ελέγχει αν υπάρχει διαρροή νερού στο κύκλωμα θέρμανσης. Σε περίπτωση διαρροής ή έλλειψης νερού, η λειτουργία των μονάδων διακόπτεται αυτόματα. Οι μονάδες θα επαναλειτουργήσουν κανονικά μετά την αποκατάσταση της διαρροής.

- Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών
  Οι επίτοιχες μονάδες LYRA διαθέτουν σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών, με το οποίο είναι εφικτή η εύκολη διάγνωση της αιτίας, για την οποία αυτές δεν λειτουργούν.

- Σύστημα ελέγχου φλόγας
  Αμέσως μετά την έναυση, το σύστημα αυτό παρακολουθεί και εντοπίζει ανωμαλίες στη φλόγα, διαχωρίζοντας τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατάσταση λειτουργίας δεν είναι φυσιολογική.

- Προστασία έναντι χαμηλής πίεσης νερού
  Με το σύστημα αυτό ελέγχεται η πίεση του νερού έτσι ώστε η μονάδα να λειτουργεί κανονικά.

- Άλλα συστήματα ασφαλείας
  Οι επίτοιχες μονάδες LYRA διαθέτουν σύστημα ασφαλείας έναντι μη ομαλής εξόδου των καυσαερίων, έναντι υπερβολικής πίεσης, αυτόματο σύστημα ασφαλείας για την πίεση του αέρα και προστασία έναντι παγετού έτσι ώστε να είστε απολύτως ήσυχοι για την απόλυτη ασφάλεια της συσκευής ανά πάσα στιγμή.

3 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

3.1 ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

- Κάθε συσκευή κατασκευάζεται για ένα συγκεκριμένο καύσιμο του οποίου η πίεση και ο τύπος αναγράφονται στην πινακίδα της κάθε μονάδας.
- Μην χρησιμοποιήσετε άλλο τύπο καυσίμου από αυτό για το οποίο προορίζεται η συσκευή. Σε περίπτωση μετατροπής τύπου καυσίμου, η μετατροπή αυτή θα πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

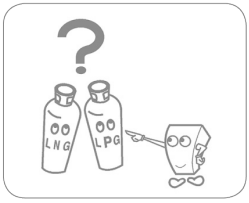

3.2 ΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (230V)

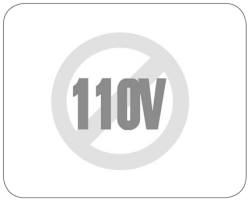

- Η τάση θα πρέπει να είναι 230V/50Hz, εναλλασσόμενου ρεύματος.

a. Βεβαιωθείτε για την τάση του δικτύου πριν συνδέσετε τη συσκευή με το ηλεκτρικό ρεύμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- **Η επαφή του θερμοστάτη ΔΕΝ δίνει ρεύμα στην μονάδα (230 V), απλώς κλείνει επαφή (ξηρά).**

3.3 ΧΡΗΣΗ

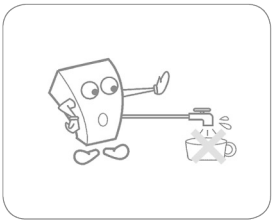

b. Η μονάδες είναι κατασκευασμένες για θέρμανση και παροχή ζεστού νερού χρήσης και μόνο.
c. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό

3.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

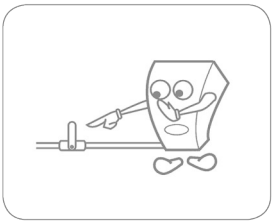

d. Ελέγξτε την εσωτερική γραμμή αερίου για περίπτωση διαφυγής αερίου.
e. Ελέγξτε αν η πίεση και η παροχή του αερίου έχουν τιμές κατάλληλες για την ορθή λειτουργία της μονάδας σύμφωνα με την πινακίδα της κάθε μονάδας.

3.5 ΒΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

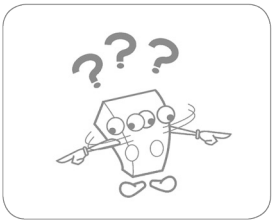

f. Πριν τη χρήση, ελέγξτε αν οι βάνες παροχής ζεστού νερού θέρμανσης και οικιακής χρήσης είναι ανοικτές ή κλειστές και ρυθμίστε ανάλογα αυτήν ή αυτές που θέλετε ανοικτές

3.6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

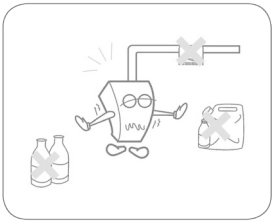

g. Αποφύγετε την εγκατάσταση της μονάδας σε σημείο όπου επηρεάζεται έντονα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, ηλιακή ακτινοβολία).
h. Η μονάδα δεν πρέπει να περιβάλλεται από εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά.
i. Προσοχή! Η θερμοκρασία της καμινάδας και των κυκλωμάτων θέρμανσης και ζεστών νερών χρήσης είναι υψηλή και υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.

3.7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ

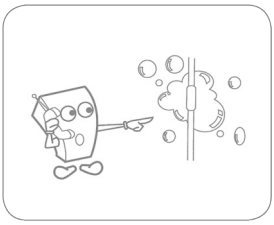

- Η χρήση σαπουνόνερου στη γραμμή αερίου είναι αναγκαία για τον έλεγχο μιας πιθανής διαρροής αερίου. Βρέξτε με σαπουνόνερο τις συνδέσεις και τις σωληνώσεις. Αν υπάρχει διαρροή σε κάποιο σημείο, θα δημιουργηθούν φουσκάλες. Σε περίπτωση βεβαιωμένης διαρροής αερίου, κλείστε αμέσως την κεντρική βάνα παροχής αερίου, εξασφαλίστε επαρκή αερισμό του χώρου όπου έχει παρουσιαστεί διαρροή, μην ανάψετε αναπτήρα ή διακόπτη φωτισμού (εκτός αν είναι στεγανού τύπου), και επικοινωνήστε άμεσα με την εταιρεία παροχής αερίου αλλά και με τον υπεύθυνο της εσωτερικής εγκατάστασής σας για την αποκατάσταση της διαρροής.

3.8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ

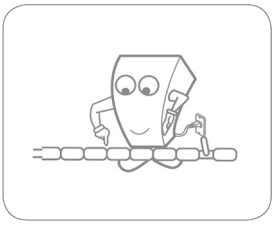

j. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας, αυτή θα πρέπει να τροφοδοτείται με αέριο, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Σε περίπτωση χαμηλής θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, η μονάδα διαθέτει σύστημα προστασίας έναντι του παγετού.

k. Σε περιόδους ψύχους ή στην περίπτωση κατά την οποία η μονάδα δε θα λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, συστήνεται να αδειάσετε το νερό που περιέχει η μονάδα και να διακόψετε την παροχή αερίου καθώς και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι δε θα σχηματιστεί πάγος στα εσωτερικά κυκλώματα νερού της συσκευής.

3.9 ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ΄Η ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΤΩΣΕΩΝ ΚΕΡΑΥΝΩΝ!

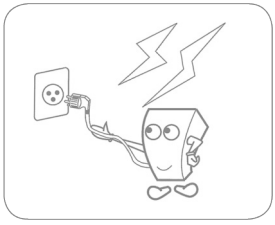

l. Σε περιπτώσεις αυξομειώσεων της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος, συστήνεται η αποσύνδεση της μονάδας από την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης προτείνουμε να αποσυνδέσετε τη συσκευή και κατά τη διάρκεια πτώσης κεραυνών.

Προσοχή
Τα προϊόντα πρέπει να ρυθμίζονται και να επισκευάζονται τακτικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Σε περίπτωση διαρροής αερίου ή νερού, οι μονάδες θα πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας μέχρι να αποκατασταθούν οι διαρροές αυτές.

4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - LYRA

4.1 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου της επίτοιχης μονάδας LYRA

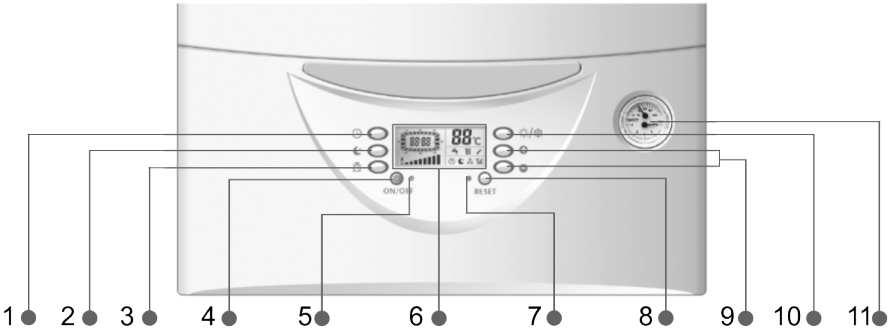

1. Ωρα 2. Υπνος 3. Ρύθμιση ώρας 4. On/Off 5. Φωτεινή λυχνία λειτουργίας
6. Ψηφιακή οθόνη 7. Λυχνία προβλήματος λειτουργίας 8. Reset 9. Επιλογέας “+-”
10. Επιλογή χειμερινής-θερινής λειτουργίας 11. Ενδειξη πίεσης νερού και θερμοκρασίας

1. Ώρα
2. Ύπνος
3. Ρύθμιση ώρας
4. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μονάδας (On/Off)
5. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
6. Ψηφιακή οθόνη
7. Λυχνία ένδειξης σφάλματος / βλάβης
8. Επανεκκίνηση (Reset)
9. Ρύθμιση (και) θερμοκρασίας θέρμανσης, ζεστού νερού χρήσης και χρόνου
10. Επιλογή λειτουργίας <<χειμώνα>> / <<καλοκαίρι>>
11. Ένδειξη πίεσης και θερμοκρασίας νερού

4.2 Ψηφιακή οθόνη της επίτοιχης μονάδας LYRA

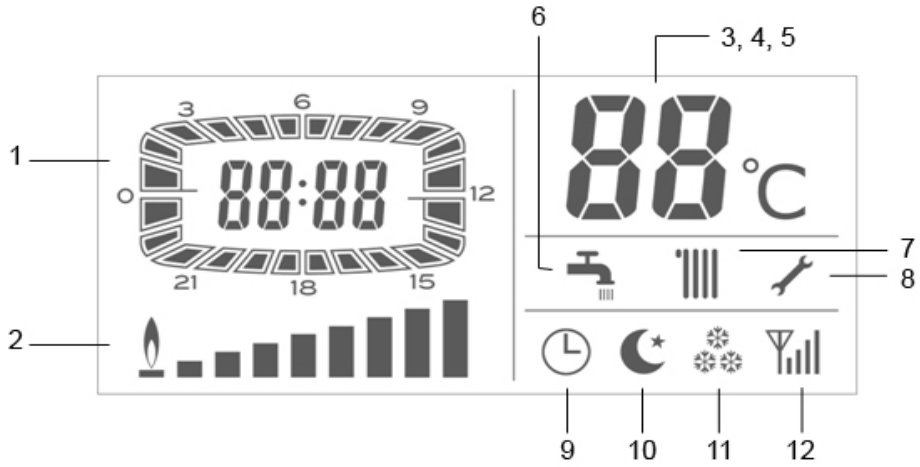

1. Χρόνος λειτουργίας – Ένδειξη ρύθμισης ημερήσιου προγράμματος
2. Ένδειξη ισχύος φλόγας

   Ένδειξη για:
3. Παρούσα θερμοκρασία
4. Επιθυμητή θερμοκρασία
5. Κωδικό βλάβης

   Λειτουργία:
6. Ζεστό νερό χρήσης
7. Θέρμανση
8. Βλάβη / σφάλμα
9. Προγραμματισμός
10. Ύπνος
11. Προστασία έναντι παγετού
12. Τηλεχειρισμός

4.3 Πλήκτρα στον κεντρικό πίνακα ελέγχου της επίτοιχης LYRA

- Ώρα – ρύθμιση του χρόνου & θερμοκρασίας ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας
- Ύπνος – μείωση στο 80% της αρχικής ρυθμισμένης θερμοκρασίας μετά από μία ώρα και κατόπιν διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας
- Ρύθμιση ώρας – ρυθμίζει την τρέχουσα ώρα
- On/off – εκκίνηση και τερματισμός λειτουργίας της μονάδας
- Επιλογή λειτουργίας <<χειμώνα>> / <<καλοκαίρι>> - κατά τη ρύθμιση χειμερινής λειτουργίας, επιτρέπεται η κάλυψη αναγκών θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης (με προτεραιότητα στο ζεστό νερό χρήσης). Κατά τη ρύθμιση καλοκαιρινής λειτουργίας, επιτρέπεται η κάλυψη αναγκών ζεστού νερού χρήσης μόνο.
- Ρύθμιση (△ και ▽) – χρησιμοποιείται ανάλογα για τον καθορισμό της επιθυμητής θερμοκρασίας νερού θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης καθώς και για τον καθορισμό της ώρας.
- Επανεκκίνηση (Reset) – επαναφορά όλων των αρχικών ρυθμίσεων της συσκευής όταν παρουσιαστεί σφάλμα / βλάβη.

Καθορισμός ώρας

Παράδειγμα: έστω ότι η ώρα είναι 06.35

1 Ρύθμιση ώρας

1.1 Πιέστε το πλήκτρο «Ρύθμιση ώρας» και η ένδειξη ώρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει

1.2 Πιέστε ανάλογα το πλήκτρο «Ρύθμιση (△ και ▽)» μέχρι ο αριθμός 06 να εμφανιστεί.

2 Καθορισμός λεπτών

2.1 Πιέστε ξανά το πλήκτρο «Ρύθμιση ώρας» και η ένδειξη λεπτών θα αρχίσει να αναβοσβήνει

2.2 Πιέστε ανάλογα το πλήκτρο «Ρύθμιση (και)» μέχρι ο αριθμός 35 να εμφανιστεί.

2.3 Πιέστε το πλήκτρο «Ρύθμιση ώρας» για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Καθορισμός της επιθυμητής θερμοκρασίας (κυκλώματος θέρμανσης)

Παράδειγμα: έστω ότι η επιθυμητή θερμοκρασία (κυκλώματος θέρμανσης) είναι 75°C

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας <<θέρμανση>>, πιέστε το πλήκτρο «Ρύθμιση (△ και ▽)» μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός 75. Όταν αναβοσβήσει η ένδειξη, η επιθυμητή θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στους 75°C.

Σημείωση:κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης, προτεραιότητα έχει η παροχή ζεστού νερού χρήσης. Όταν οι παροχές (βρύσες) ζεστού νερού είναι κλειστές, αυτόματα επιστρέφει η λειτουργία θέρμανσης.

Καθορισμός της επιθυμητής θερμοκρασίας (ζεστό νερό χρήσης)

Παράδειγμα: έστω ότι η επιθυμητή θερμοκρασία (κυκλώματος ζεστού νερού χρήσης) είναι 55°C
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας <<καλοκαίρι>> πιέστε το πλήκτρο «Ρύθμιση (και)» μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός 55. Όταν αναβοσβήσει η ένδειξη, η επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης έχει ρυθμιστεί στους 55°C.

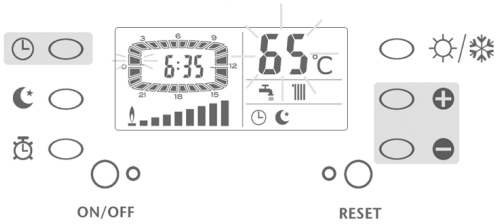

Θέρμανση με πρόγραμμα χρονοδιακόπτη
Ρύθμιση ωρών λειτουργίας

1. Πιέστε το πλήκτρο <<ώρα>>
2. Ένα τμήμα του προγράμματος αναβοσβήνει
3. Πιέστε το πλήκτρο ▵ για λειτουργία.
4. Πιέστε το πλήκτρο ▿ για ακύρωση λειτουργίας
5. Πιέστε πάλι το πλήκτρο <<ώρα>> για την επόμενη ώρα
6. Για την εισαγωγή νέου χρονοδιαγράμματος επαναλαμβάνετε τα βήματα 3-5.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

1. Πιέστε το πλήκτρο <<ώρα>> συνεχώς για 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
2. Ένα χρονικό τμήμα του εικοσιτετραώρου προγράμματος και η θερμοκρασία αναβοσβήνουν.
3. Πατήστε τα πλήκτρα ή ανάλογα για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
4. Πιέστε πάλι το πλήκτρο <<ώρα>> για την επιλογή του επόμενου διαθέσιμου διαστήματος λειτουργίας και συνεχίστε από το βήμα 3 για τον καθορισμό της θερμοκρασίας για το νέο επιλεγμένο χρονικό διάστημα.

Ενδείξεις φωτεινής λυχνίας

Πράσινο – Η μονάδα είναι σε λειτουργία.

Κόκκινο – Η μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά.

- Εάν η λυχνία ανάβει συνεχώς, τότε η ανάφλεξη δεν ήταν επιτυχής.
- Εάν η λυχνία αναβοσβήνει, τότε υπάρχει άλλη βλάβη.

Πίνακας σφαλμάτων και συντήρησης

Σφάλμα	Αιτία σφάλματος
E1	Πρόβλημα στην καμινάδα, συμπεριλαμβανομένου του αγωγού απαγωγής καυσαερίων (Φ60) και του αγωγού προσαγωγής αέρα (Φ100). Ελέγξτε την καμινάδα οπτικά για πιθανή αιτία παρεμπόδισης της ροής.Ελέγξτε τον πρεσοστάτη ανεμιστήρα.
E2	Δυσλειτουργία του αισθητήρα θερμοκρασίας νερού θέρμανσης
E3	Δυσλειτουργία του αισθητήρα θερμοκρασίας νερού ζεστού χρήσης
E4	Η θερμοκρασία νερού είναι πολύ υψηλή. Ελέγξτε την περίπτωση να είναι κλειστές οι βάνες παροχής ζεστού νερού στους συλλέκτες.
E6	Δεν γίνεται ανάφλεξη. Σιγουρευτείτε ότι η βαλβίδα αερίου είναι ανοικτή και ότι υπάρχει τροφοδοσία αερίου. Τότε κάντε επανάφλεξη.
E7, Eb	Δυσλειτουργία στο σύστημα αερίου. Το σύστημα δεν ανιχνεύει κανονική μορφή φλόγας. Ελέγξτε εάν η βλάβη προέρχεται από συμπυκνώματα ή υγρασία.
EP	Δυσλειτουργία στον εναλλάκτη θερμότητας. Ελέγξτε οπτικά αν υπάρχει εμπόδιο.

Σημείωση:
σε περίπτωση δυσλειτουργίας που δεν αντιμετωπίζεται από το χρήστη, καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό – εγκαταστάτη.

5 ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - LYRA

5.1 Πλήρωση νερού στο σύστημα θέρμανσης

5.1.1 Ανοίξτε την βαλβίδα πλήρωσης νερού για την εισαγωγή νερού (στροφή προς αριστερά). Εξαερώστε όλα τα θερμαντικά σώματα σε όλους τους χώρους μέχρι να απομακρυνθεί ο αέρας από τις σωληνώσεις και να τρέξει νερό από τα εξαεριστικά των θερμαντικών σωμάτων.

5.1.2 Όταν ο πίεση βρίσκεται μεταξύ των τιμών 1,0 - 1,5 bar, κλείστε την βαλβίδα πλήρωσης νερού

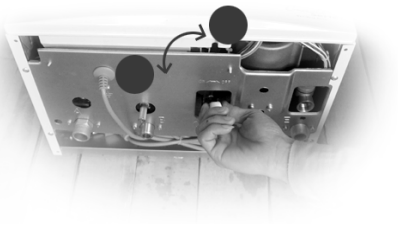

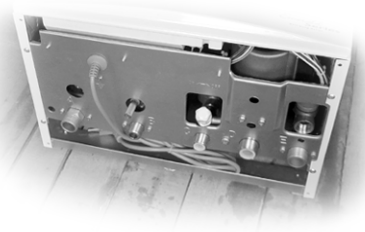

5.2 Λειτουργία

5.2.1 Συνδέστε τη μονάδα με το ηλεκτρικό ρεύμα και έπειτα ανοίξτε την παροχή αερίου ώστε να παρέχεται αέριο σε αυτήν. Πιέστε το πλήκτρο on/off για να ξεκινήσει η λειτουργία της συσκευής. Ο κυκλοφορητής αυτόματα θα απομακρύνει όλη την ποσότητα αέρα από το κύκλωμα της θέρμανσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ελέγξτε την ένδειξη πίεσης. Αν λάβει τιμές κάτω από 0,7bar, ανοίξτε και πάλι τη βαλβίδα πλήρωσης νερού όπως αναφέρεται παραπάνω και κλείστε την και πάλι μόλις η πίεση λάβει τιμές από 1,0 - 1,5bar. Όταν η πίεση σταθεροποιηθεί, πιέστε το πλήκτρο έτσι ώστε η μονάδα να βρίσκεται στη λειτουργία <<χειμώνα>> (Η ένδειξη <<θέρμανση>> εμφανίζεται). Όταν όλοι οι έλεγχοι από το σύστημα περάσουν με επιτυχία, αυτόματα θα γίνει έναυση του καυστήρα. Σε αυτό το σημείο, ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία του νερού θέρμανσης με τον τρόπο που περιγράφεται σε προηγούμενη παράγραφο.

5.2.2 Αν ανοίξετε μια παροχή (βρύση) ζεστού νερού χρήσης, τότε η ενδεικτική πράσινη λυχνία θα αναβοσβήνει. Με ανοικτή τη βρύση, ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης με τον τρόπο που περιγράφεται σε προηγούμενη παράγραφο. Σημειώστε ότι ο χρόνος που χρειάζεται για να έχουμε ζεστό νερό στη βρύση εξαρτάται από το μήκος των σωληνώσεων.

5.3 Τέλος πρώτης λειτουργίας

5.3.1 ελέγξτε τη θερμοκρασία του νερού, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση που επιλέξατε είναι η επιθυμητή.



5.3.2 Μετά από αρκετή ώρα λειτουργίας, ελέγξτε ξανά την πίεση του νερού. Εάν η πίεση πέσει κάτω από την τιμή 1 bar συμπληρώστε ξανά νερό. Για την ορθή λειτουργία της μονάδας η πίεση θα πρέπει να έχει τιμές από1,0 - 1,5 bar.

5.4 Έναρξη / τερματισμός λειτουργίας της μονάδας

5.4.1 Άναμμα της μονάδας - Όταν γίνεται επανεκκίνηση της συσκευής μετά από περίοδο μη λειτουργίας, ελέγξτε την πίεση του νερού. Η πίεση θα πρέπει να έχει τιμές από 1,0 - 1,5bar. Ο τρόπος πλήρωσης περιγράφεται σε προηγούμενη παράγραφο. Συνδέστε και ελέγξτε την παροχή αερίου όπως περιγράφεται σε προηγούμενη παράγραφο.

5.4.2 Μη χρήση για μικρό χρονικό διάστημα – η μονάδα θα πρέπει να παραμένει κλειστή αν δε θα είναι απαραίτητη η λειτουργία της για μικρό χρονικό διάστημα. Πατήστε το κουμπί On/Off ώστε η μονάδα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Όταν η μονάδα είναι κλειστή (Off), διατηρήστε την παροχή αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Με τον τρόπο αυτό, η προστασία από παγετό θα είναι ενεργοποιημένη.

5.4.3 Μη χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα - η μονάδα θα πρέπει να βρίσκεται εκτός λειτουργίας σε περίπτωση κατά την οποία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πατήστε το κουμπί On/Off για να κλείσει η μονάδα. Έπειτα διακόψτε την παροχή αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Για αποφυγή σχηματισμού παγετού, αδειάστε όλη την ποσότητα νερού (και στο κύκλωμα θέρμανσης και στο κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης). Τέλος, κλείστε όλες τις βάνες παροχής αερίου και νερού της συσκευής. Αν υπάρχουν, κλείστε και τους διανομείς θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.

5.5 Καμπύλες κυκλοφορητή LYRA

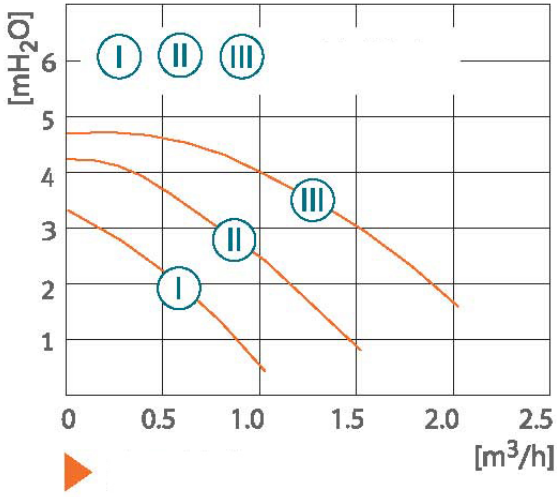

5.6 Συνδεσμολογία πλακέτας LYRA

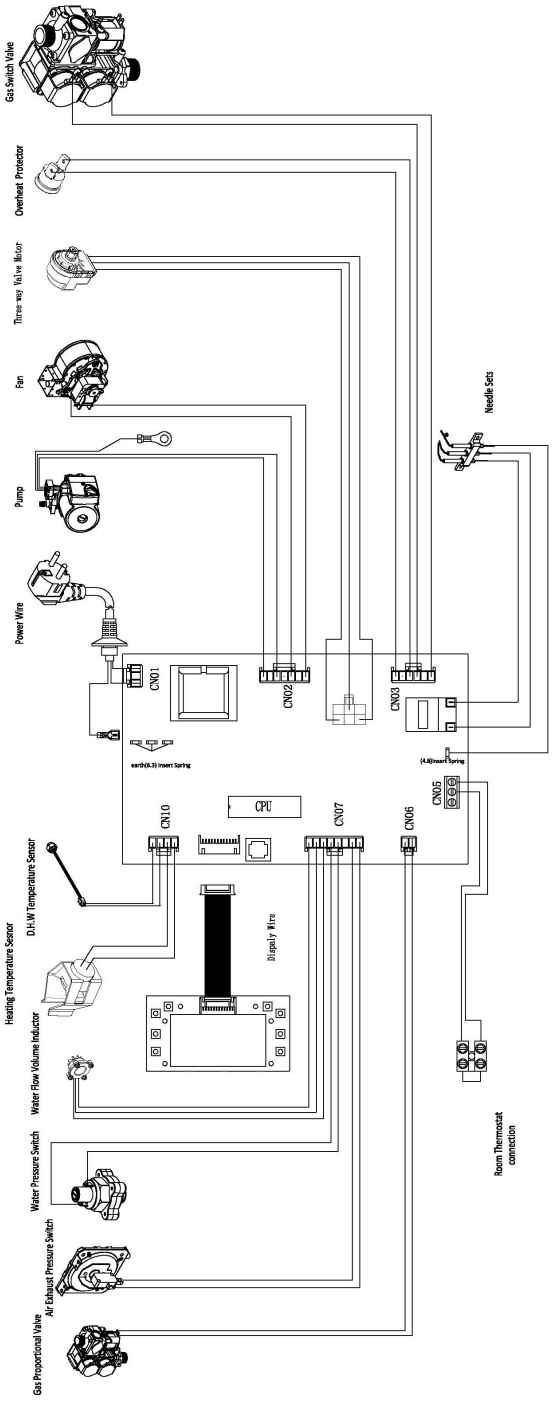

6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευές αερίου θα πρέπει να συντηρούνται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Ιδανικά θα πρέπει να καθαρίζονται, να συντηρούνται, να ρυθμίζονται και να ελέγχονται αμέσως μετά το τέλος της χειμερινής περιόδου και μετά από το τέλος της θερινής περιόδου. Με την πάροδο μιας περιόδου λειτουργίας, συγκεντρώνονται σταδιακά υπολείμματα στο κύκλωμα καύσης και εξαγωγής καυσαερίων των αερίων, τα οποία αρχικά προκαλούν μειωμένη απόδοση και θόρυβο. Αν τα φαινόμενα αυτά δεν αντιμετωπίζονται τακτικά από ειδικευμένο προσωπικό, θα οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες και βλάβες.

Συντήρηση	Ετήσιος έλεγχος	Εξαμηνιαίος έλεγχος
Έλεγχος βαλβίδας αερίου	✓	✓
Καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας	✓	✓
Καθαρισμός του θαλάμου καύσης, του ανεμιστήρα και εσωτερικών σωληνώσεων	✓	✓
Έλεγχος ηλεκτρικών μερών και αερίου	✓	✓
Έλεγχος του όγκου ροής και της πίεσης παροχής αερίου	✓	✓
Έλεγχος της καμινάδας	✓	✓
Καθαρισμός του καυστήρα και έλεγχος απόδοσης καύσης	✓	✓
Έλεγχος κυκλωμάτων νερού	✓	✓
Ανάλυση κατάστασης καύσης	-	✓
Λίπανση κινητών μερών	-	
Έλεγχος χαλάρωσης συνδέσμων	-	✓
Καθαρισμός πλακοειδούς εναλλάκτη	-	✓
Έλεγχος λειτουργίας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων	-	✓
Απόδοση και ταχύτητα ανεμιστήρα	-	✓

‘✓’ = απαραίτητο

‘-’ = μη απαραίτητο

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όταν γίνεται καθαρισμός και συντήρηση, μην προξενείτε ζημιές στα στεγανά εξαρτήματα και παρελκόμενα της μονάδας.

7 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΛΟΓΟΙ	ΤΡΟΠΟΣ
Οσμή αερίου	- Διαρροή αερίου. Μην ανοίξετε ή κλείσετε τον ηλεκτρικό διακόπτη on/off. Κλείστε την κεντρική βάνα παροχής αερίου, και αερίστε το χώρο με επάρκεια	Καλέστε άμεσα την εταιρεία παροχής αερίου και τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό αντιπρόσωπο της μονάδας για την αποκατάσταση της διαρροής.
Μη ανάφλεξη	- Πρόβλημα στην ασφάλεια. - Πρόβλημα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. - Πρόβλημα στην παροχή του αερίου.	Αντικατάσταση ασφάλειας (250V/3A). Έλεγχος για παροχή ρεύματος. Έλεγχος αν οι βάνες παροχής αερίου είναι ανοικτές, ενώ σε περίπτωση που το καύσιμο είναι LPG, έλεγχος αν οι φιάλες δεν έχουν αδειάσει.
Ασυνήθιστος θόρυβος κατά την εκκίνηση λειτουργίας	- Πρόβλημα στην παροχή αέρα ή στην απαγωγή καυσαερίων. - Μη ομαλή ροή εντός του δικτύου θέρμανσης.	Συμβουλευτείτε τον οδηγό εγκατάστασης. Έλεγχος για την ομαλή ροή εντός του δικτύου θέρμανσης.
Οσμή καπνού	- Λάθος εγκατάσταση καμινάδας. - Πιθανή διαρροή καυσαερίων από την καμινάδα. - Πρόβλημα κατά την καύση (π.χ. κίτρινη φωτιά)	Συμβουλευτείτε τον οδηγό εγκατάστασης. Αποκαταστήστε τη διαρροή καυσαερίων από την καμινάδα. Πραγματοποιείστε περισσότερες από μία φορά συντηρήσεις ανά έτος.
Μικρή απόδοση στη θέρμανση	-Βαλβίδα του συλλέκτη ζεστού νερού πλήρως ανοικτή - Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας χαμηλή -Αέρας εντός των σωληνώσεων θέρμανσης ή/και στα θερμ. σώματα	- Εξαερώστε τα θερμ. Σώματα -ελέγξτε όλες τις βάνες του κυκλώματος θέρμανσης να είναι ανοικτές - ελέγξτε και αν απαιτείται ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία υψηλότερα.
Δεν παράγεται ζεστό νερό από τη μονάδα	- Η καθορισμένη θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλή. - Αυξημένη ταυτόχρονη κατανάλωση ζεστού νερού. - Πιθανή διαρροή στο σωλήνα ζεστού νερού. - Η βαλβίδα για την παροχή νερού είναι κλειστή.	Παρακαλώ καθορίστε λειτουργική και κατάλληλη θερμοκρασία. Περιορίστε την αυξημένη ταυτόχρονη κατανάλωση. Παρακαλώ επισκευάστε τυχόν σημεία διαρροής. Ανοίξτε την βαλβίδα παροχής ζεστού νερού.

8 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ LYRA

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TORRENT LYRA

ΤΥΠΟΣ		LYRA 27
Κατηγορία συσκευής		Επίτοιχη μονάδα αερίου
Κατηγορία αερίου		I_{2H}
Χρήση με αέριο		2H - G20 - 20mbar
Κατηγορία NOx		3
ΙΣΧΥΣ		
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος	KW	27,0
Ελάχιστη κατανάλωση ισχύος	KW	9,0
Μέγιστη απόδοση ισχύος	KW	24,3
Ελάχιστη απόδοση ισχύος	KW	8,1
ΑΠΟΔΟΣΗ		
Απόδοση (στο 100% της ισχύος)	%	90,0
Απόδοση (στο 30% της ισχύος)	%	86,1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ		
Τυπική κατανάλωση φυσικού αερίου	m^3/h	2,86
Θερμοκρασία ενεργοποίησης αντιπαγωτικής προστασίας	°C	5,0
Ελάχιστος όγκος παροχής ζεστού νερού χρήσης	Kgr/min	2,5
Μέγιστη πίεση ζεστού νερού χρήσης	bar	8,0
Ελάχιστη πίεση ζεστού νερού χρήσης	bar	0,2
Όγκος δοχείου διαστολής	lt	6,0
Μέγιστη πίεση κυκλώματος θέρμανσης	bar	3,0
Κανονική πίεση αερίου	mbar	20
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ		
Μέγιστη θερμοκρασία νερού θέρμανσης	°C	85
Ελάχιστη θερμοκρασία νερού θέρμανσης	°C	30
Μέγιστη θερμοκρασία νερού χρήσης	°C	60
Ελάχιστη θερμοκρασία νερού χρήσης	°C	30
Παροχή ζεστού νερού χρήσης (ΔT=25°C)	Kgr/min	14,2
Παροχή ζεστού νερού χρήσης (ΔT=30°C)	Kgr/min	11,5
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ		
Τάση λειτουργίας / Συχνότητα ρεύματος	V/Hz	230/50
Κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος	W	110
Βαθμός στεγανότητας		IPX4D

9 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ LYRA

LYRA 27 (μονάδα μέτρησης mm)

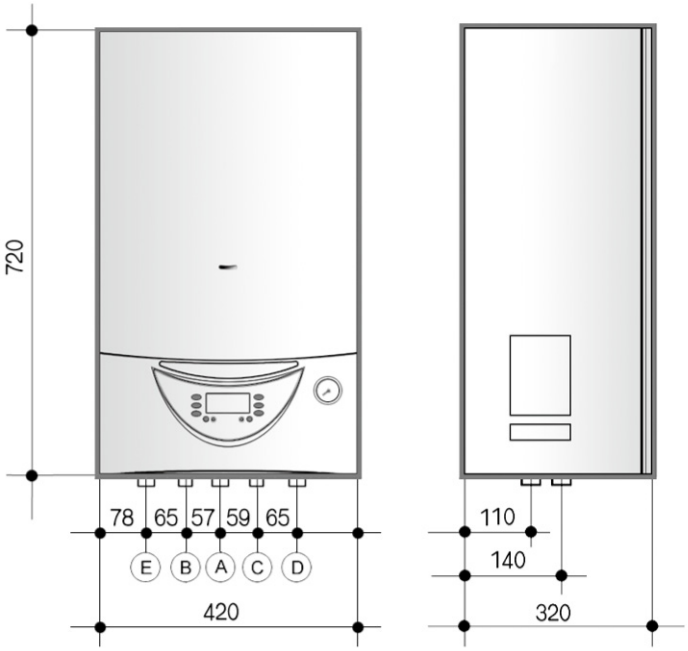

A Σύνδεση αερίου (3/4'')
B Παροχή ζεστού νερού χρήσης (1/2'')
C Είσοδος κρύου νερού από δίκτυο (1/2'')
D Επιστροφή (κρύο) κυκλώματος θέρμανσης (3/4'')
E Προσαγωγή (ζεστό) κυκλώματος θέρμανσης (3/4'')

Σημείωση: 110mm είναι η απόσταση των B.C.D.E , ενώ 140mm είναι η απόσταση του A.

10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εκπαιδευμένο τεχνικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος εγχειριδίου. Η μη τήρηση αυτών οδηγεί στο χάσιμο της εγγύησης.
- Η διαδικασία μετατροπής του αερίου καύσης του καυστήρα θα πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε τη μονάδα με διαφορετικό τύπο αερίου από αυτόν που συνίσταται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην εμπιστεύεστε την επισκευή της συσκευής σε μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία.
- Μην τοποθετείτε καμία πηγή θερμότητας κοντά στη μονάδα.
- Μην τοποθετείτε κανενός είδους υγρό ή στερεό εύφλεκτο υλικό κοντά στη μονάδα.
- Η μονάδα πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένο κύκλωμα 220V, 50Hz.
- Μην καλύπτετε το πάνω μέρος της μονάδας με πανί.
- Η χρήση της μονάδας απαγορεύεται σε παιδιά και σε άτομα χωρίς εμπειρία.
- Ελέγχετε τη πίεση του νερού στο μανόμετρο. Η πίεση του νερού θα πρέπει να έχει τιμές σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος.
- Καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με χαμηλότερη πίεση νερού.
- Ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη μονάδα για πολύ καιρό.
- Καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για να αποσυνδέσει το ρεύμα, το αέριο και το νερό αν δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
- Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της μονάδας κατά την διάρκεια λειτουργίας. Κίνδυνος Εγκαυμάτων.

11 ΕΓΓΥΗΣΗ

Παρέχεται εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία η μονάδα εγκαταστάθηκε.
Η εταιρεία υποχρεούται για την επισκευή ή την αντικατάσταση μέρους ή ολόκληρης της συσκευής εάν και εφ' όσον η βλάβη προέρχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία. Η εγγύηση αναφέρεται και καλύπτει τα μηχανική μέρη των συσκευών πλην της βαλβίδας αερίου και των ηλεκτρονικών μερών της συσκευής τα οποία καλύπτονται με εγγύηση δύο (2) ετών.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

1. Όταν η βλάβη οφείλεται σε υπαιτιότητα τρίτων κατά τη μεταφορά.
2. Όταν η εγκατάσταση, η έναυση και οι ρυθμίσεις της συσκευής, δεν έχουν γίνει από το service της εταιρείας ή από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο συνεργείο (αντιπρόσωπος).
3. Όταν δεν πραγματοποιείται η τακτική ετήσια συντήρηση από το SERVICE της εταιρείας ή από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο συνεργείο (αντιπρόσωπος).
4. Όταν η ηλεκτρολογική εγκατάσταση δεν πληροί τις τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε. και τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας.
5. Όταν η βλάβη οφείλεται σε ελαττωματική εγκατάσταση και λειτουργία της συσκευής.
6. Όταν η βλάβη οφείλεται σε λανθασμένη επιλογή αερίου.
7. Όταν η συσκευή αερίου υφίσταται ζημιές λόγω ακραίων συνθηκών (σεισμούς, πλημμύρα, φωτιά, παγετός, υψηλή τάση).
8. Όταν έχει συντελεστεί η καταστροφή ή η αλλοίωση της πλακέτας των στοιχείων ταυτότητας της συσκευής.
9. Όταν δεν επιδεικνύεται το έγγραφο της εγγύησης στο SERVICE της εταιρείας ή στο εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο συνεργείο (αντιπρόσωπος).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Οποιαδήποτε επέμβαση στην συσκευή από άλλο άτομο εκτός του SERVICE της εταιρείας ή από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο συνεργείο (αντιπρόσωπος) σημαίνει την παύση της εγγύησης.
2. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα της μετάβασης του SERVICE της εταιρείας ή της συσκευής από και προς το χώρο που είναι τοποθετημένη καθώς και τα εργατικά έξοδα.
3. Τα ανταλλακτικά που αλλάζουν θα έχουν εγγύηση ενός έτους.
4. Τυχόν επισκευές δεν επιφέρουν παράταση του χρόνου εγγύησης της συσκευής.
5. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα της ετήσιας τακτικής συντήρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



3i International Innovative Industries A.B.E

Κεντρικά: Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, Ελλάδα
Τ.: +30 210 28 44 555 • F.: +30 210 28 30 436
E.: export@isopipe.gr

Εργοστάσιο: 68ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
341 00 Ριτσώνα Χαλκίδας, Ελλάδα
Τ.: +30 22620 89 800 • F.: +30 22620 72 006

www.isopipe.gr
©
2011